




سیستم کنترل الکترونیکی
مدار منبع تغذیه و داده های شبکه bus

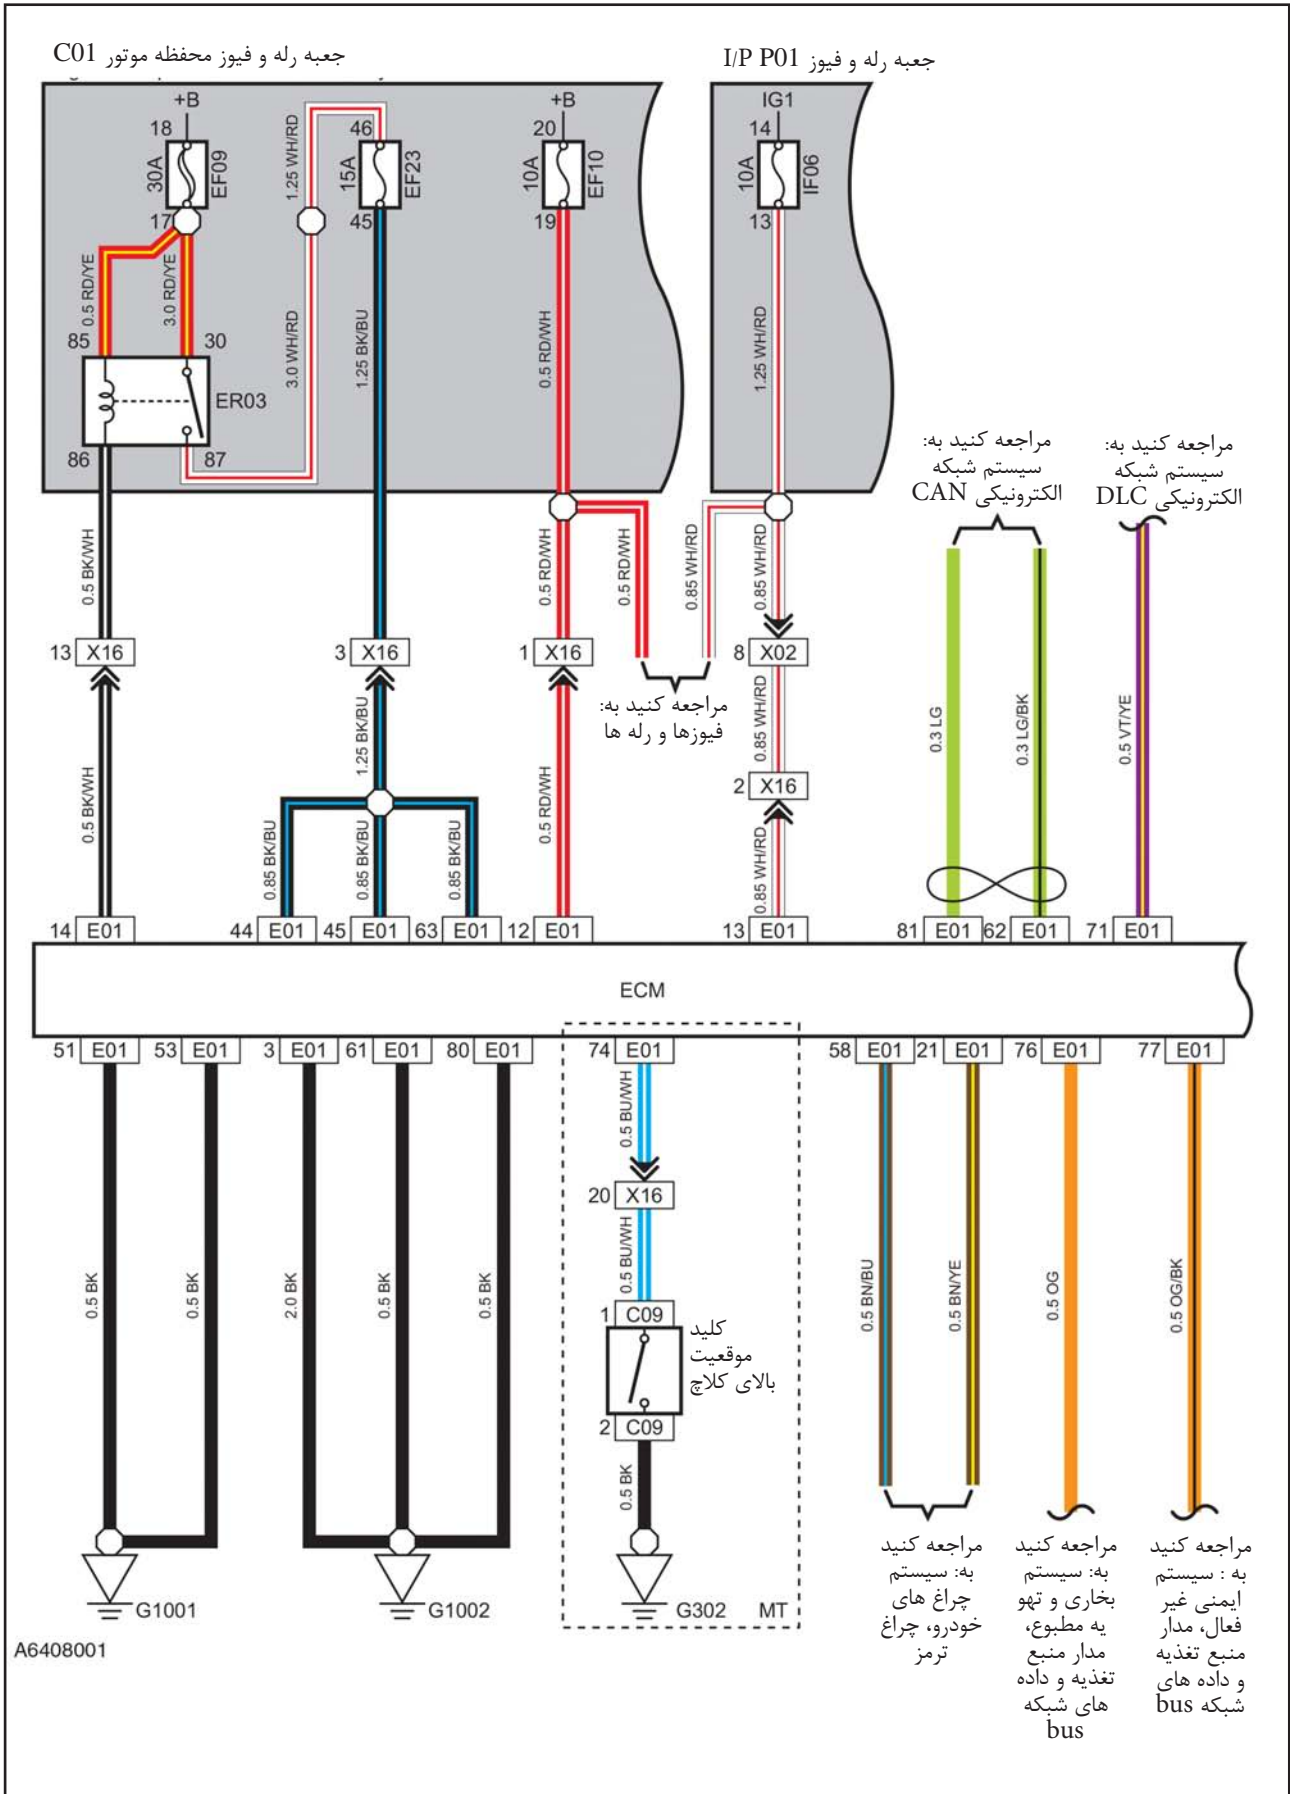


سنسور موقعیت پدال گاز / دریچه گاز الکترونیکی / سنسور موقعیت میل سوپاپ

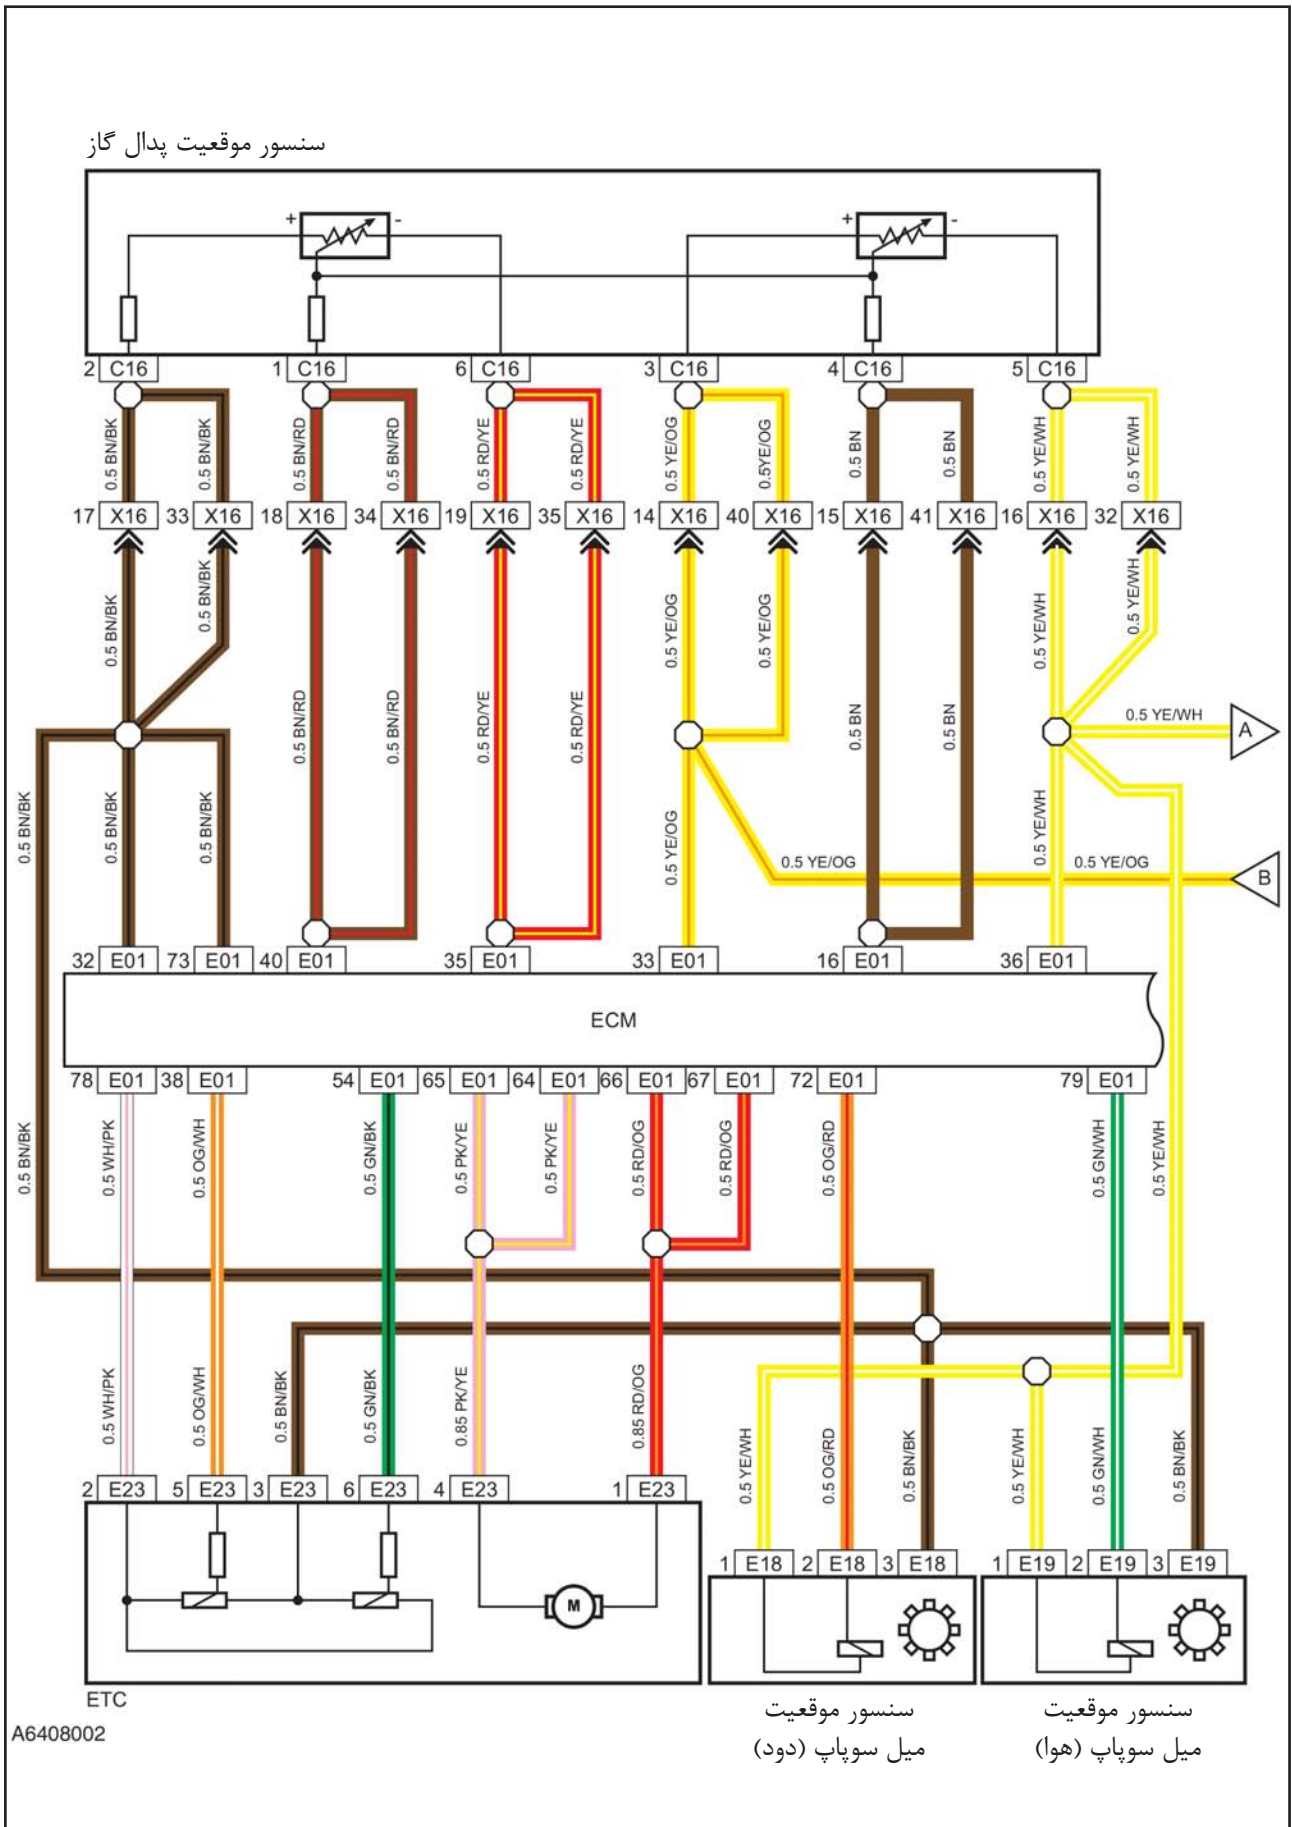


سنسور اکسیژن / کنترل گازهای آلاینده / تهویه کارتر روغن

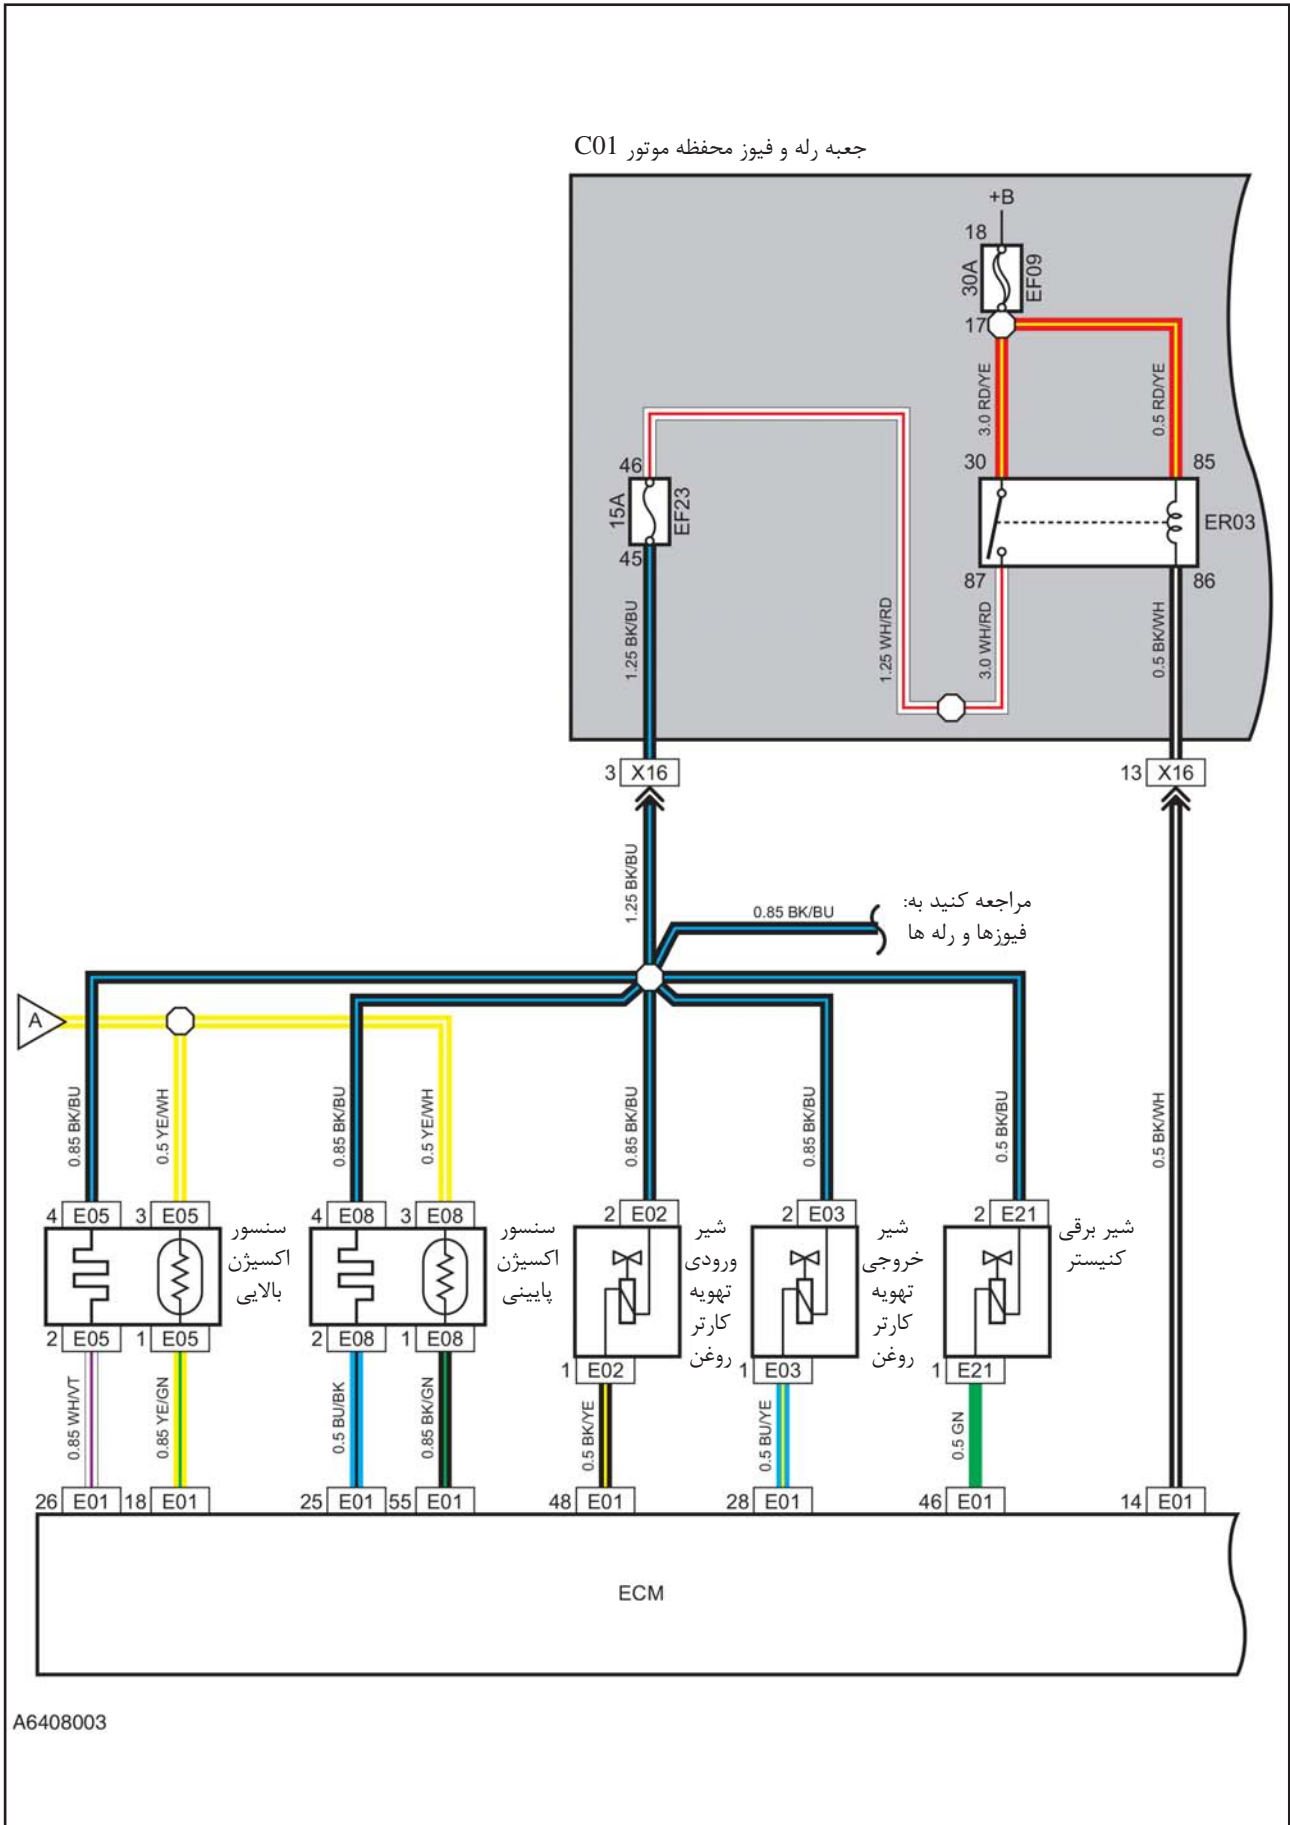


سنسور فشار مطلق منیفولد/سنسور دمای مایع خنک کننده موتور/کروز کنترل

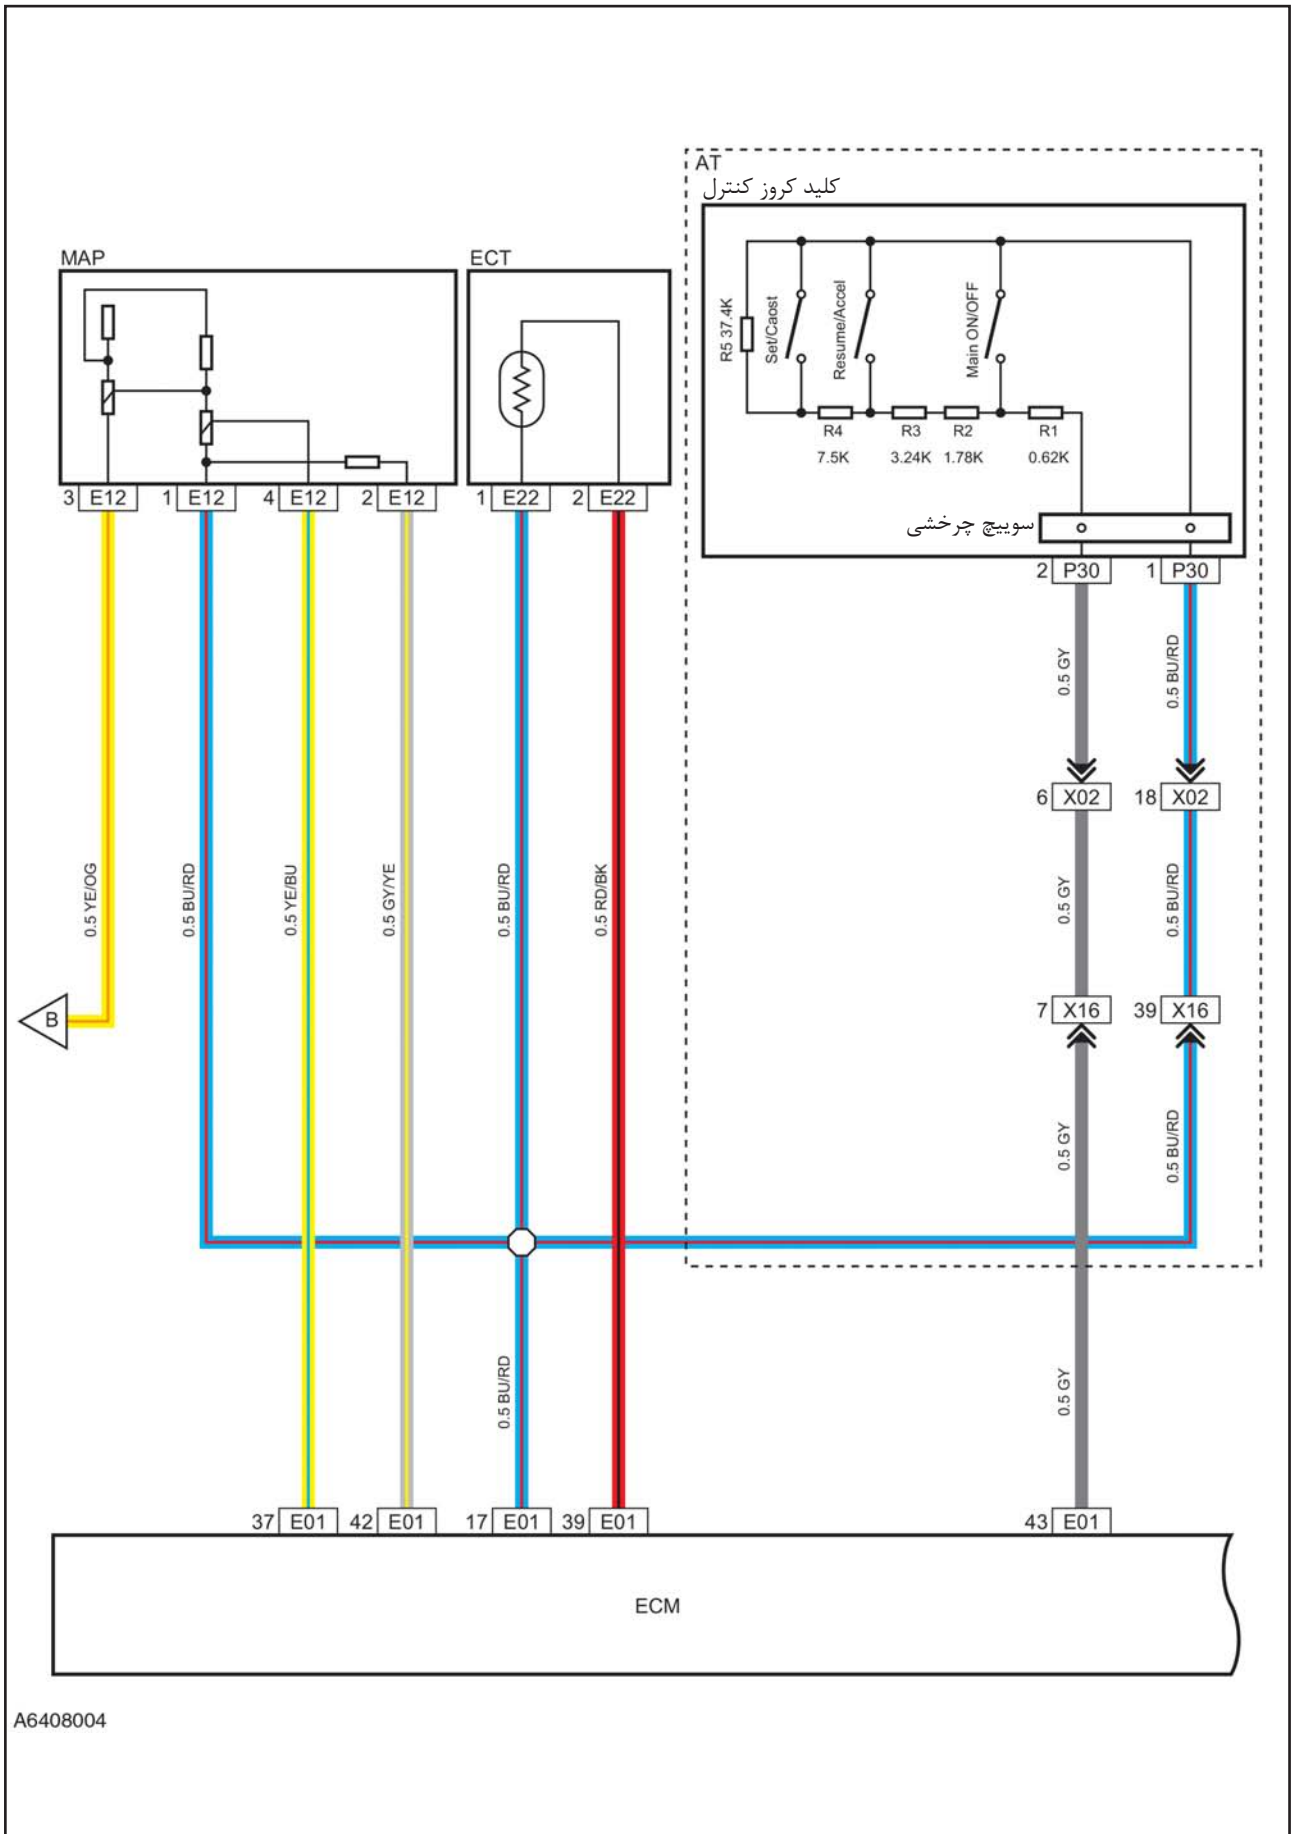


اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور B دسته سیم داشبورد

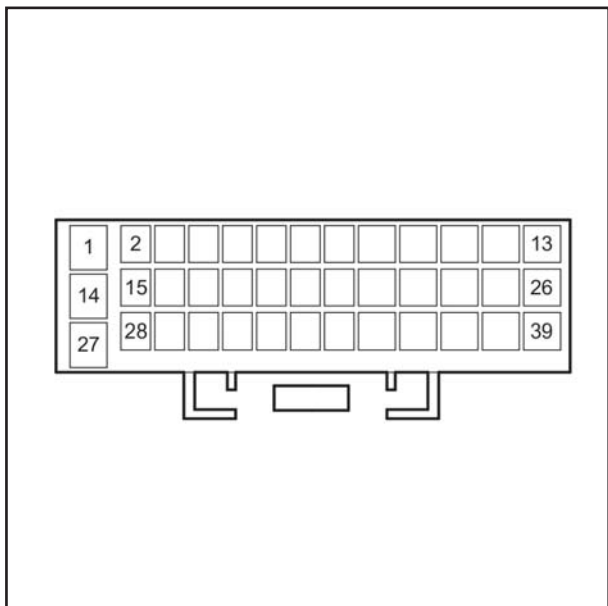


اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور B دسته سیم محفظه موتور

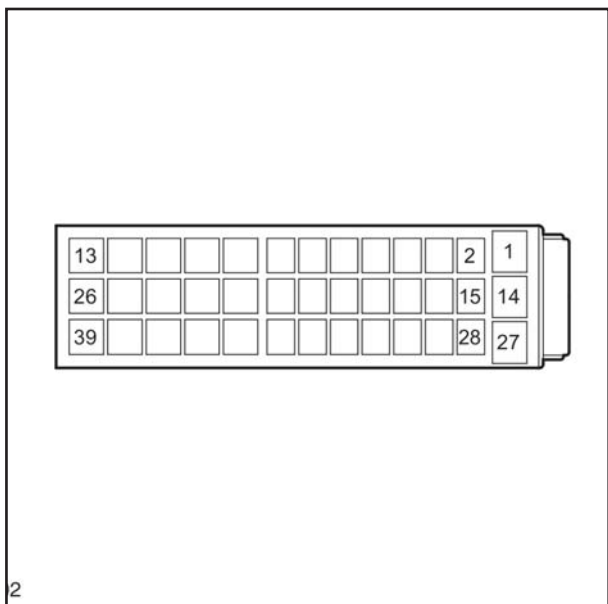


اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم محفظه موتور

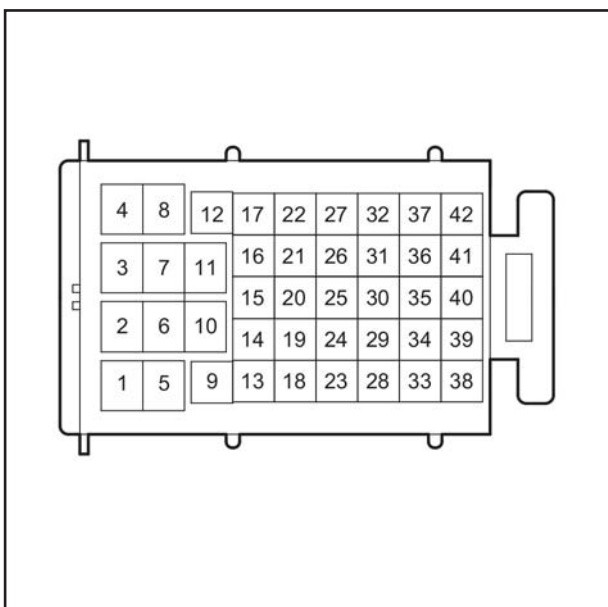

اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور

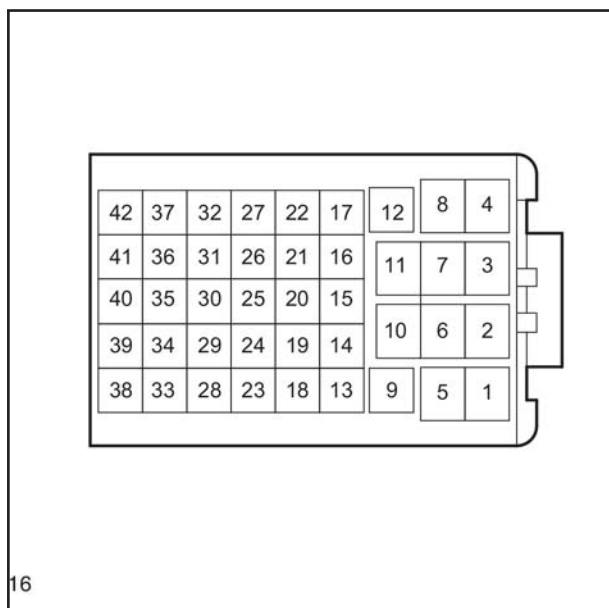


جعبه رله و فیوز محافظه موتور

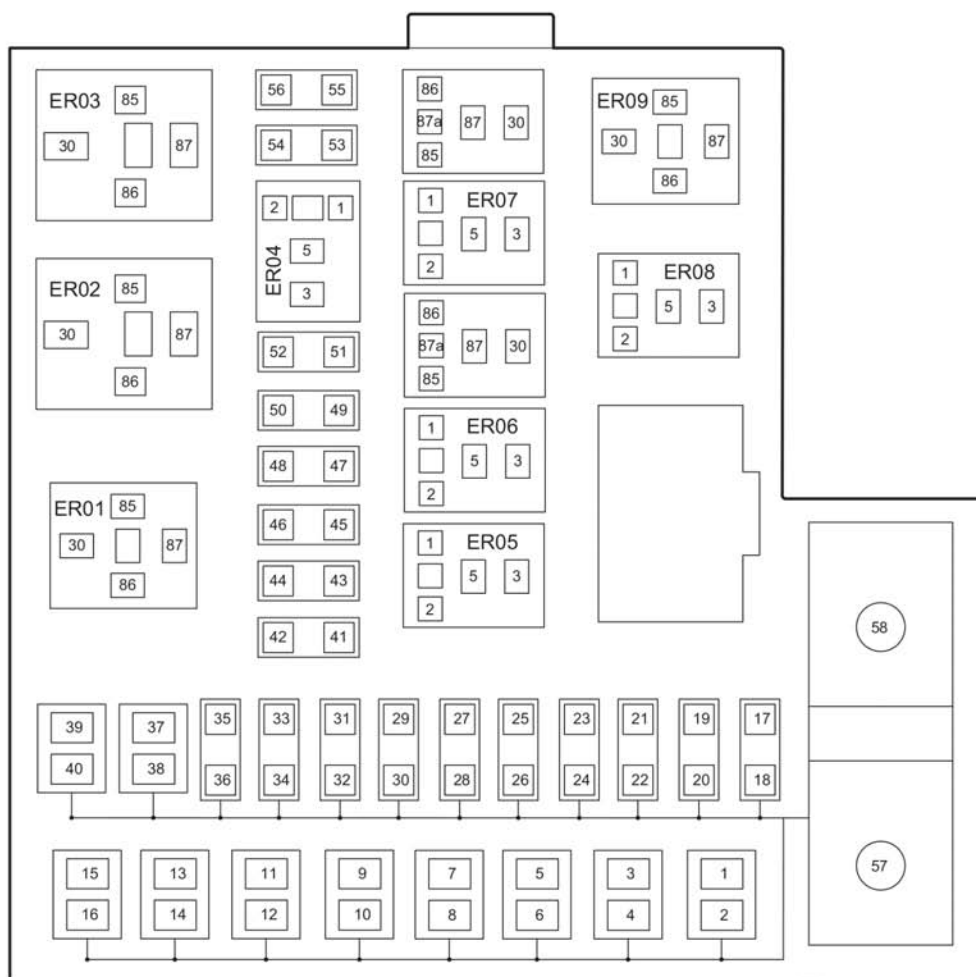


C01


کانکتور سویچ موقعیت بالای کلاچ

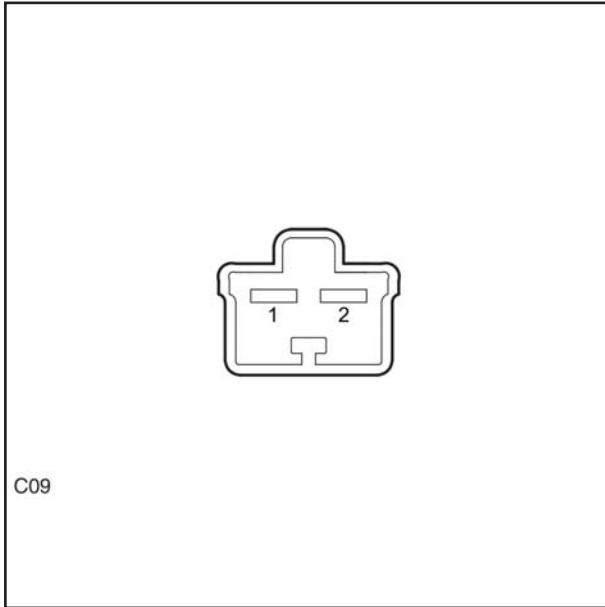


کانکتور سنسور موقعیت پدال گاز (APP)

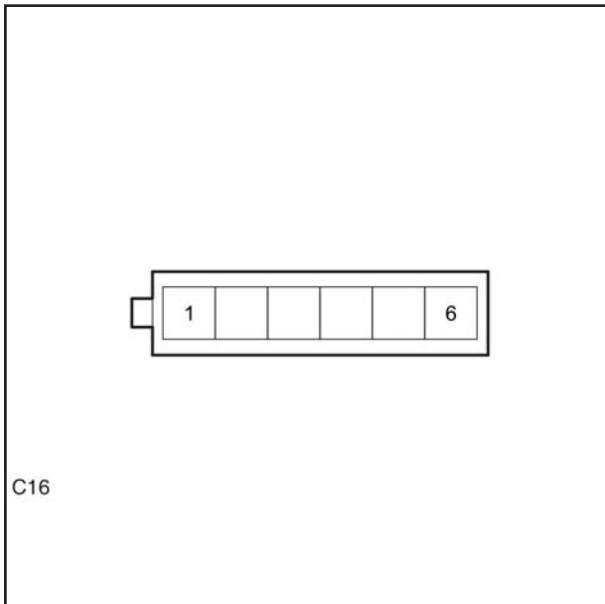

کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور (ECM)

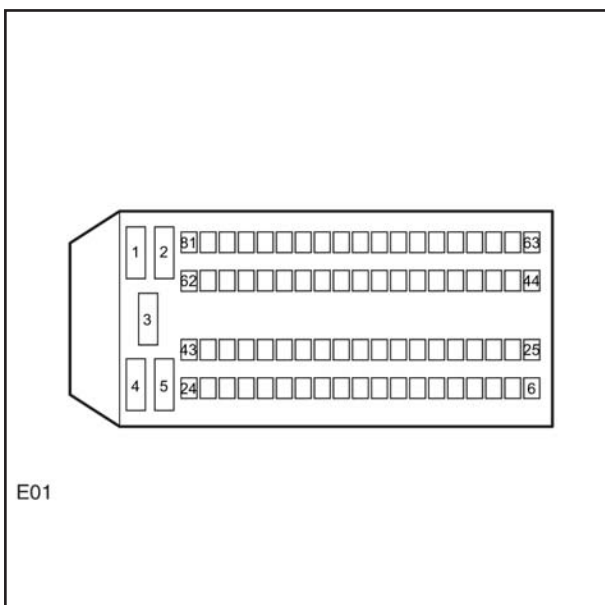


کانکتور شیر ورودی تهویه کارتروغن (OCV)

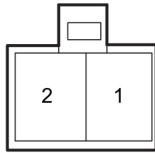


E03

کانکتور شیر خروجی تهویه کارتروغن (OCV)

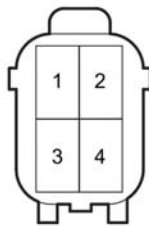


E08

کانکتور سنسور اکسیژن بالایی

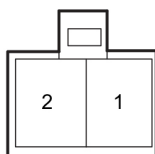


E02

کانکتور سنسور اکسیژن پایینی

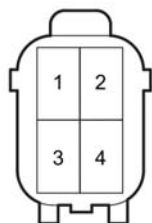


E08

کانکتور سنسور دما و فشار هوای ورودی

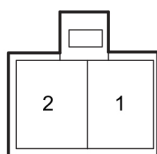


E02

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ (دود)

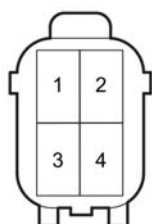


E05

کانکتور سنسور موقعیت میل سوپاپ (هوا)

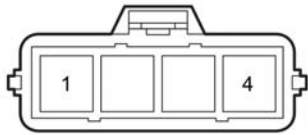


E12

کانکتور شیر برقی کنیستر

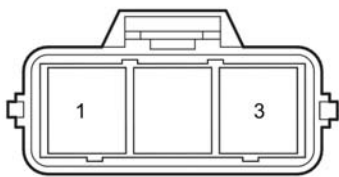


E18

کانکتور سنسور دمای مایع خنک کننده

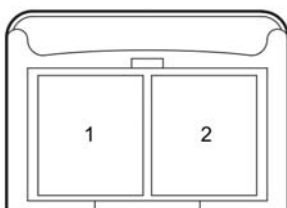


E21

کانکتور درجه گاز الکترونیکی (ETC)

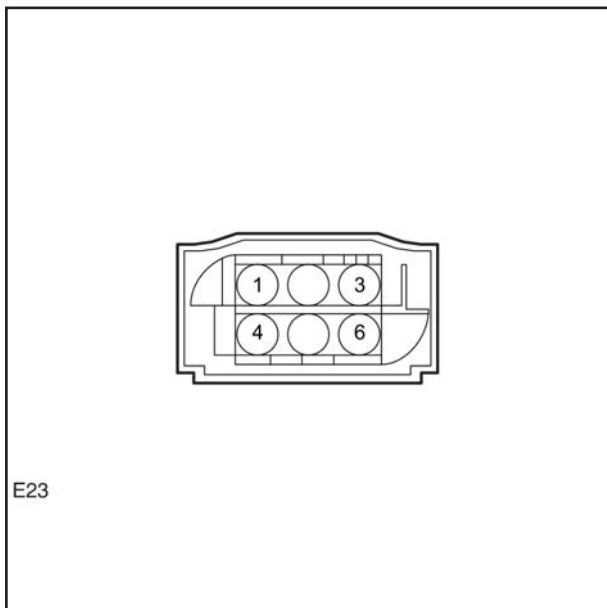

جعبه رله و فیوز I/P (داشبورد)

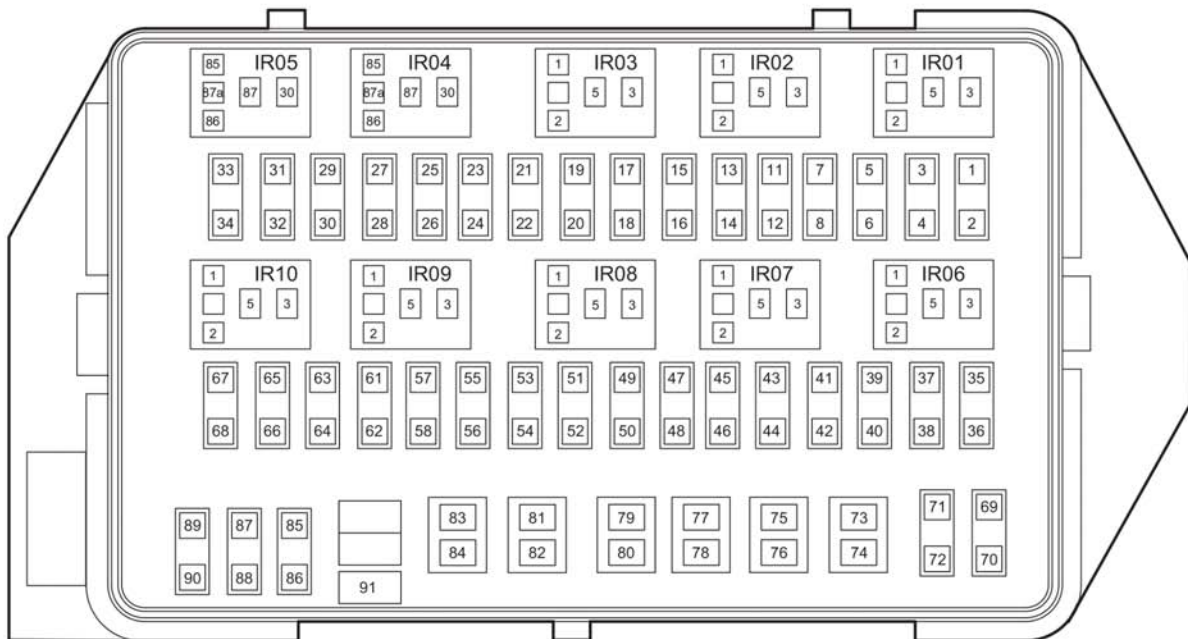

P01

کانکتور کلید کروز کنترل

