




# AIRBAG

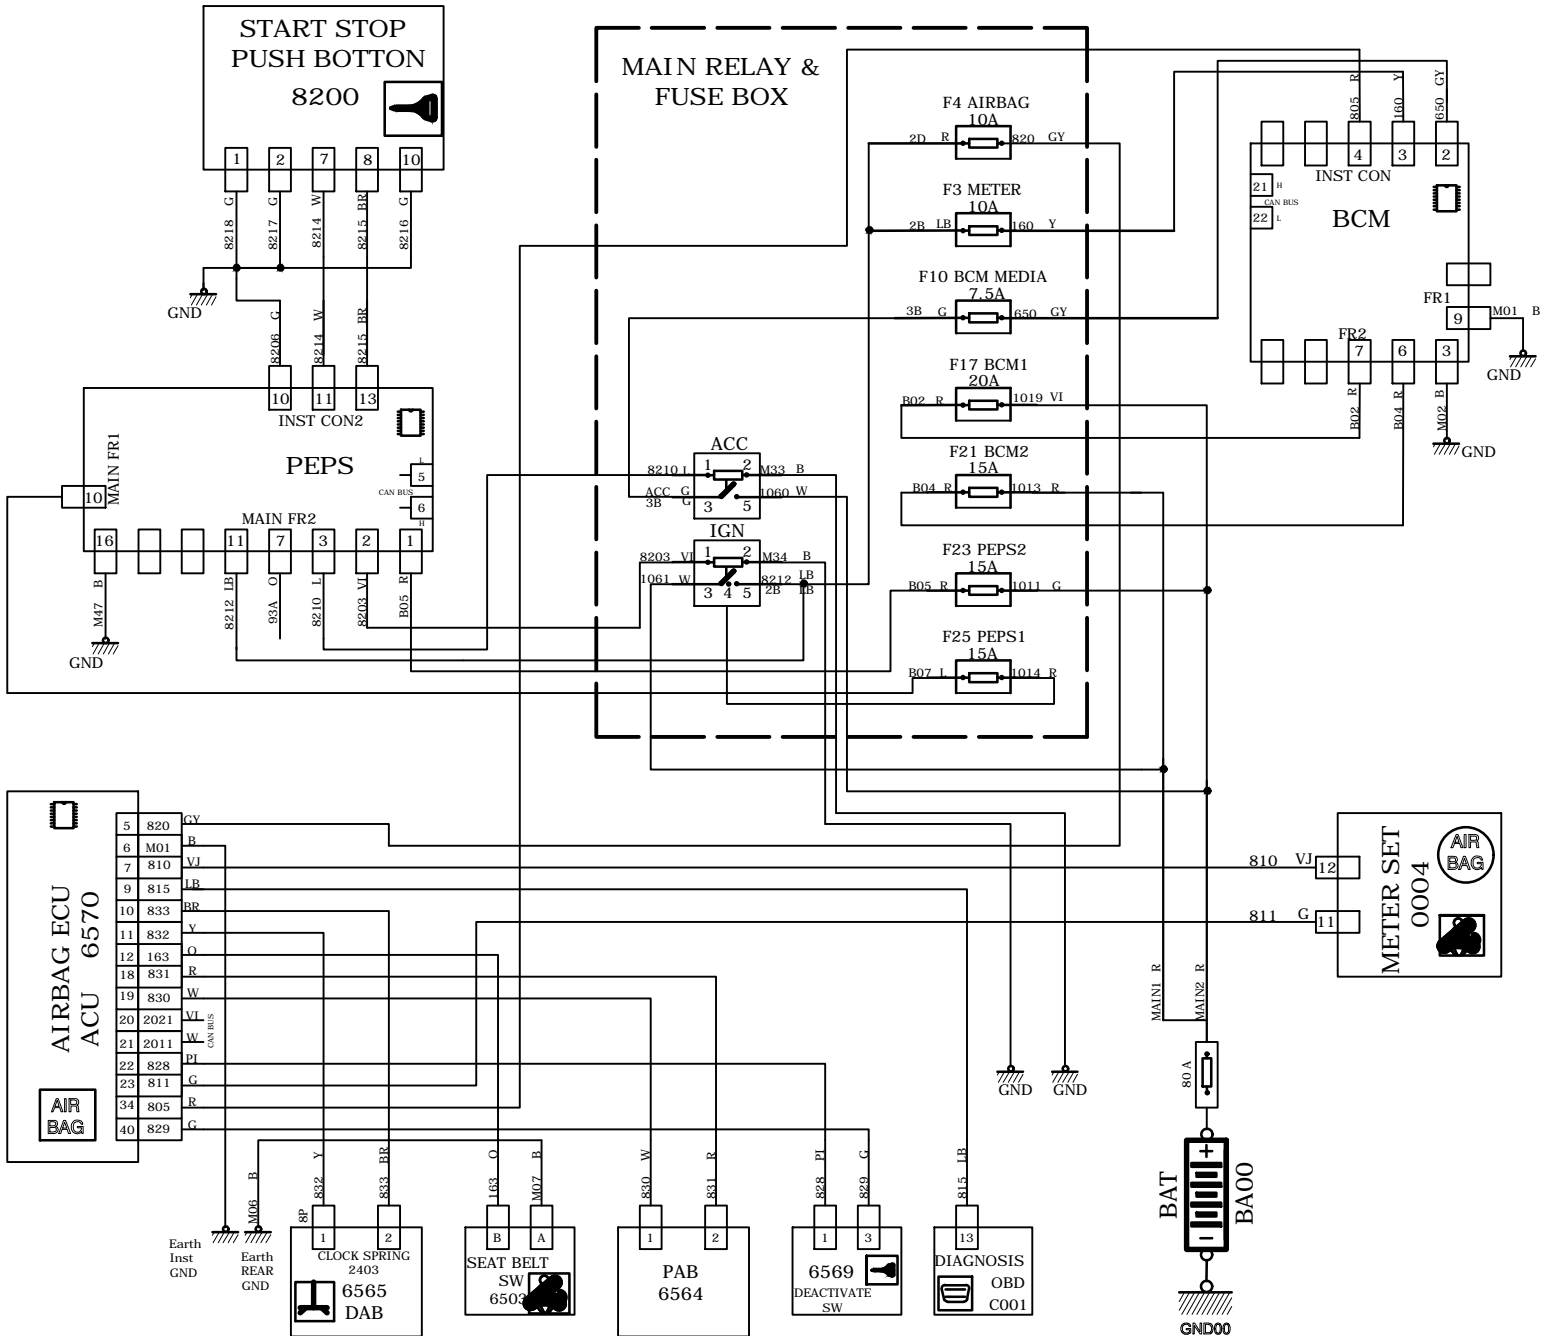


# AIRBAG

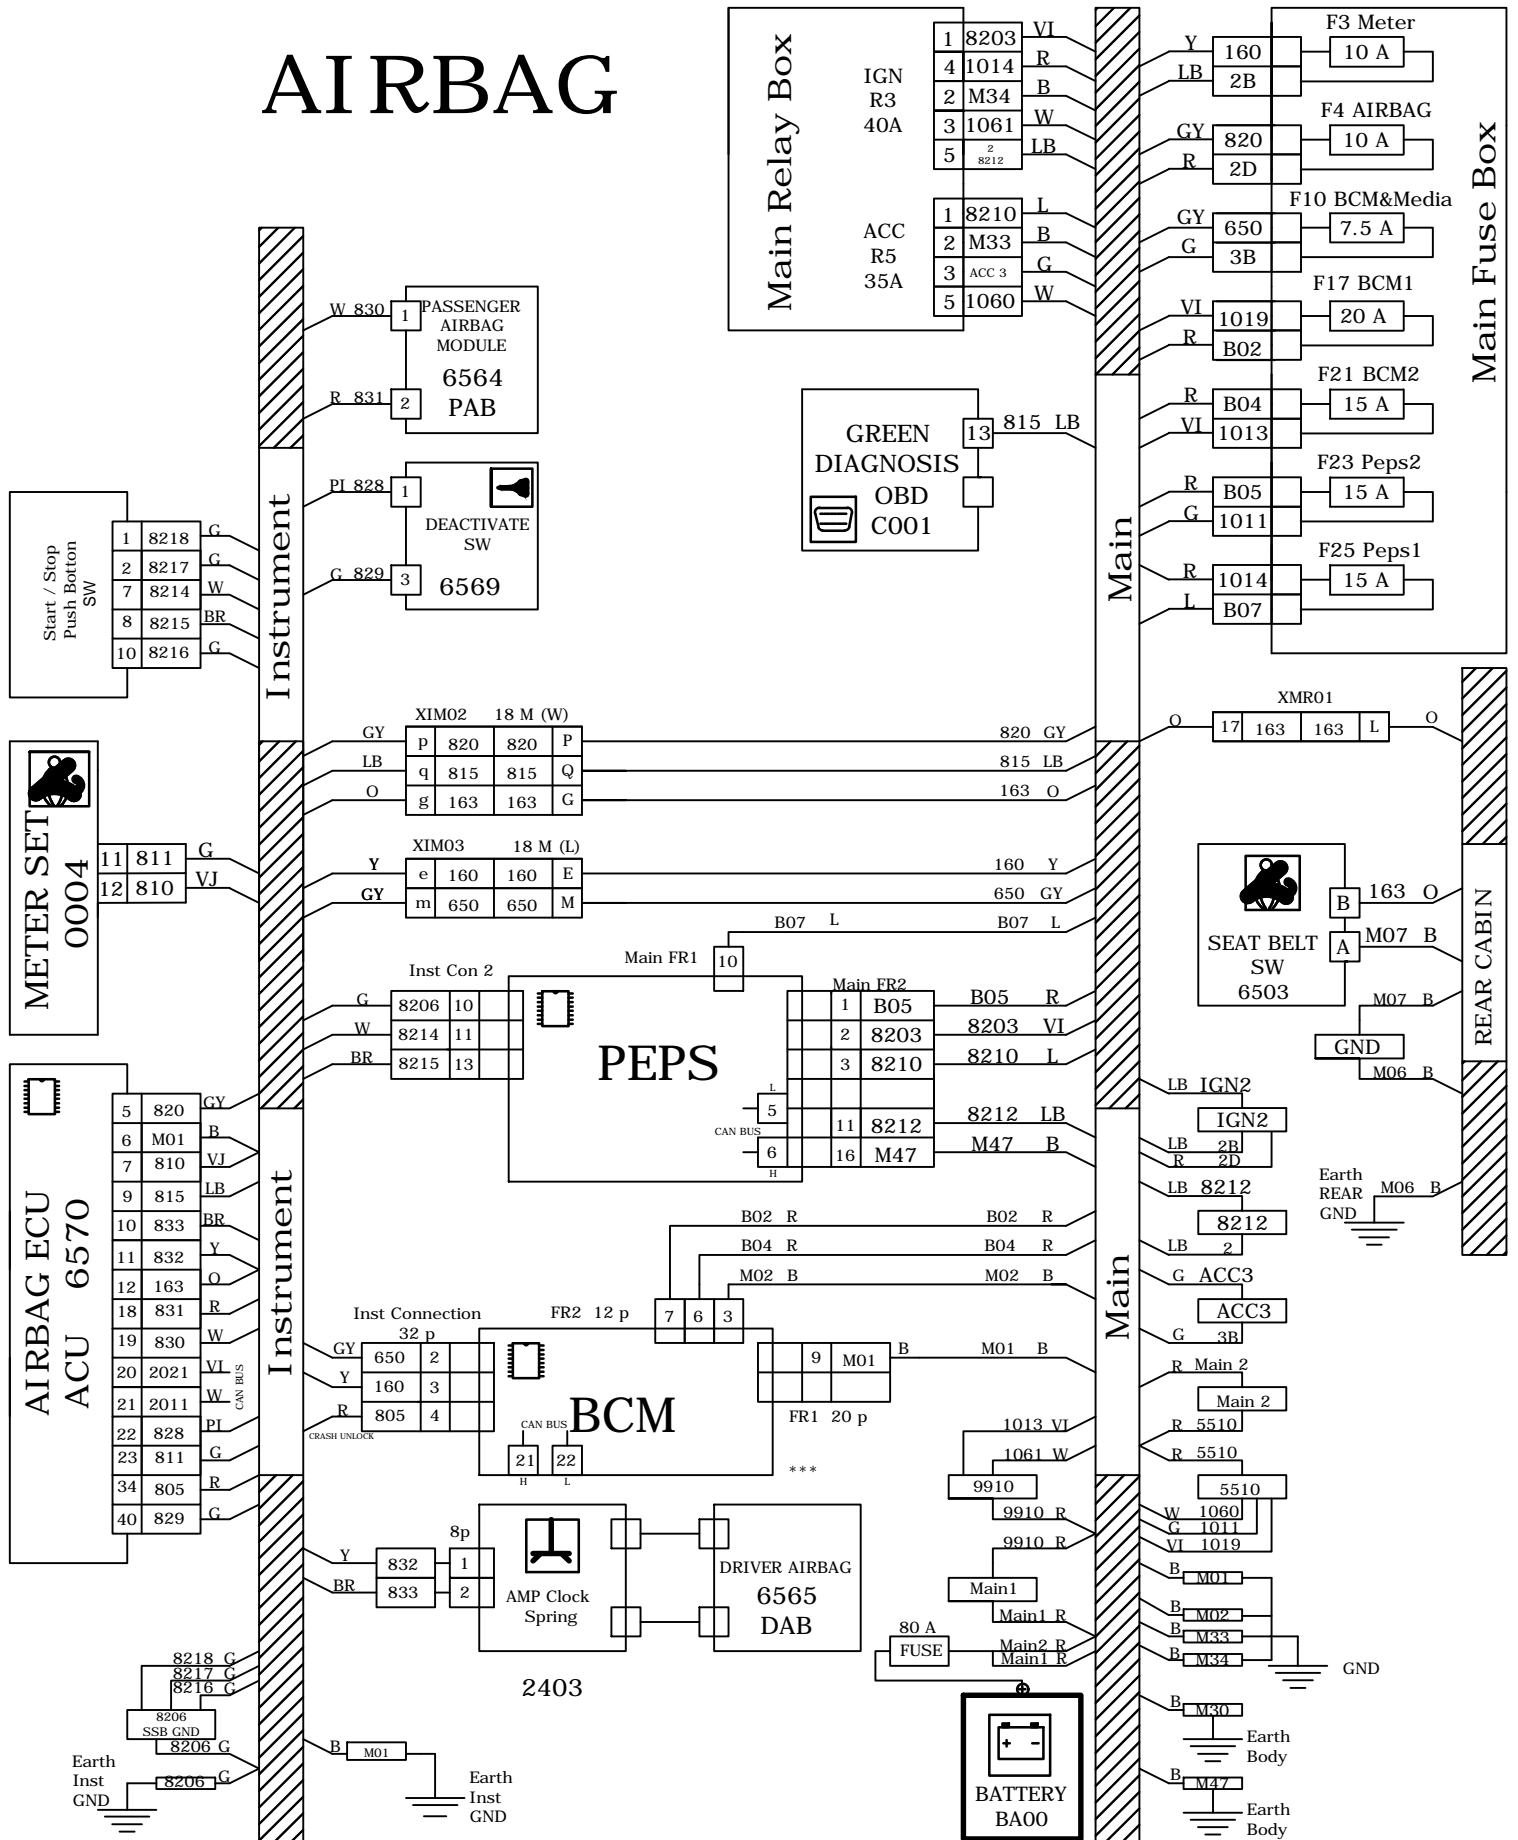


کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام  
BCM (INST CON)

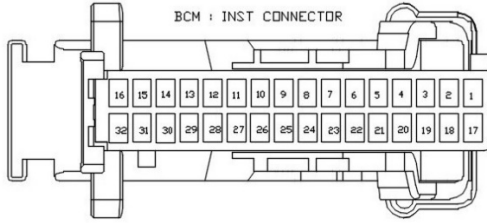


کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ  
SW

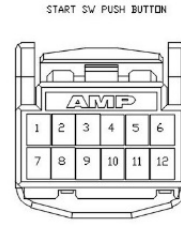

کانکتور دسته سیم اصلی به  
PEPS(FR2)

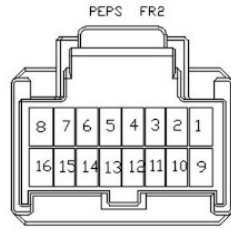


کانکتور دسته سیم داشبورد به  
PEPS (INST CON2)

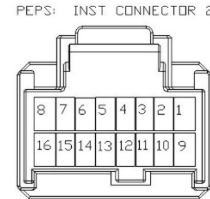


کانکتور دسته سیم اصلی به باطری  
MAIN




کانکتور دسته سیم اصلی به  
BCM (FR1)

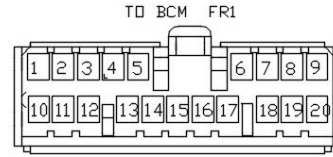


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد  
XIM02

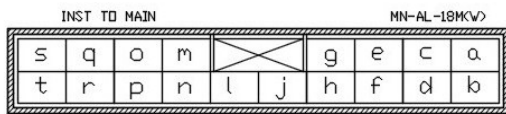


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد  
XIM03

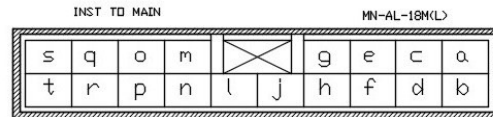


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب کابین  
XMR01

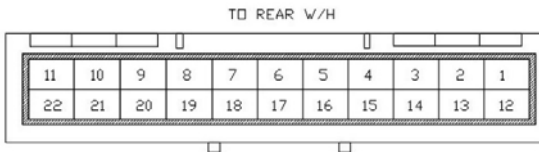


کانکتور دسته سیم اصلی به  
PEPS (FR1)


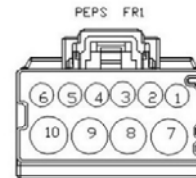




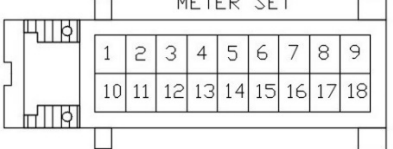


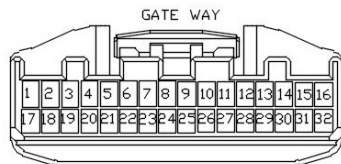کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به گت وی  
GATEWAY

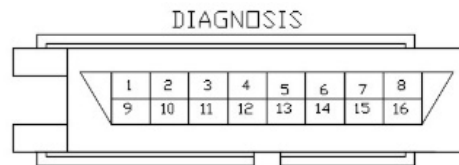

کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به سوکت عیب یاب OBD  
C001

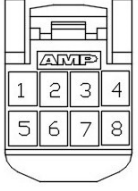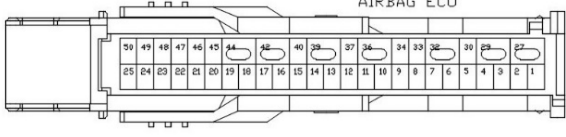

|  |   |
|--|---|
| <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به فنر ساعت فرمان</p> <p>2403</p> <p>CLOCK SPRING CONNECTORS</p>    | <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به ای سی یو کیسه هوا (ایربگ)</p> <p>6570</p> <p>AIRBAG ECU</p>  |
| <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راننده</p> <p>6565</p> <p>AIRBAG</p>                   | <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به کیسه هوای راست</p> <p>6564</p> <p>AIRBAG MODULE</p>         |
| <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به فعال کننده کیسه هوای چپ</p> <p>6569</p> <p>DEACTIVATION SW.</p>  | <p>کانکتور دسته سیم عقب به کلید چراغ کمربند</p> <p>6503</p> <p>SEAT BELT SW.</p>           |
| <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه پشت آمپر</p> <p>0004</p> <p>METER SET</p>               |   |