




# DOOR LOCK

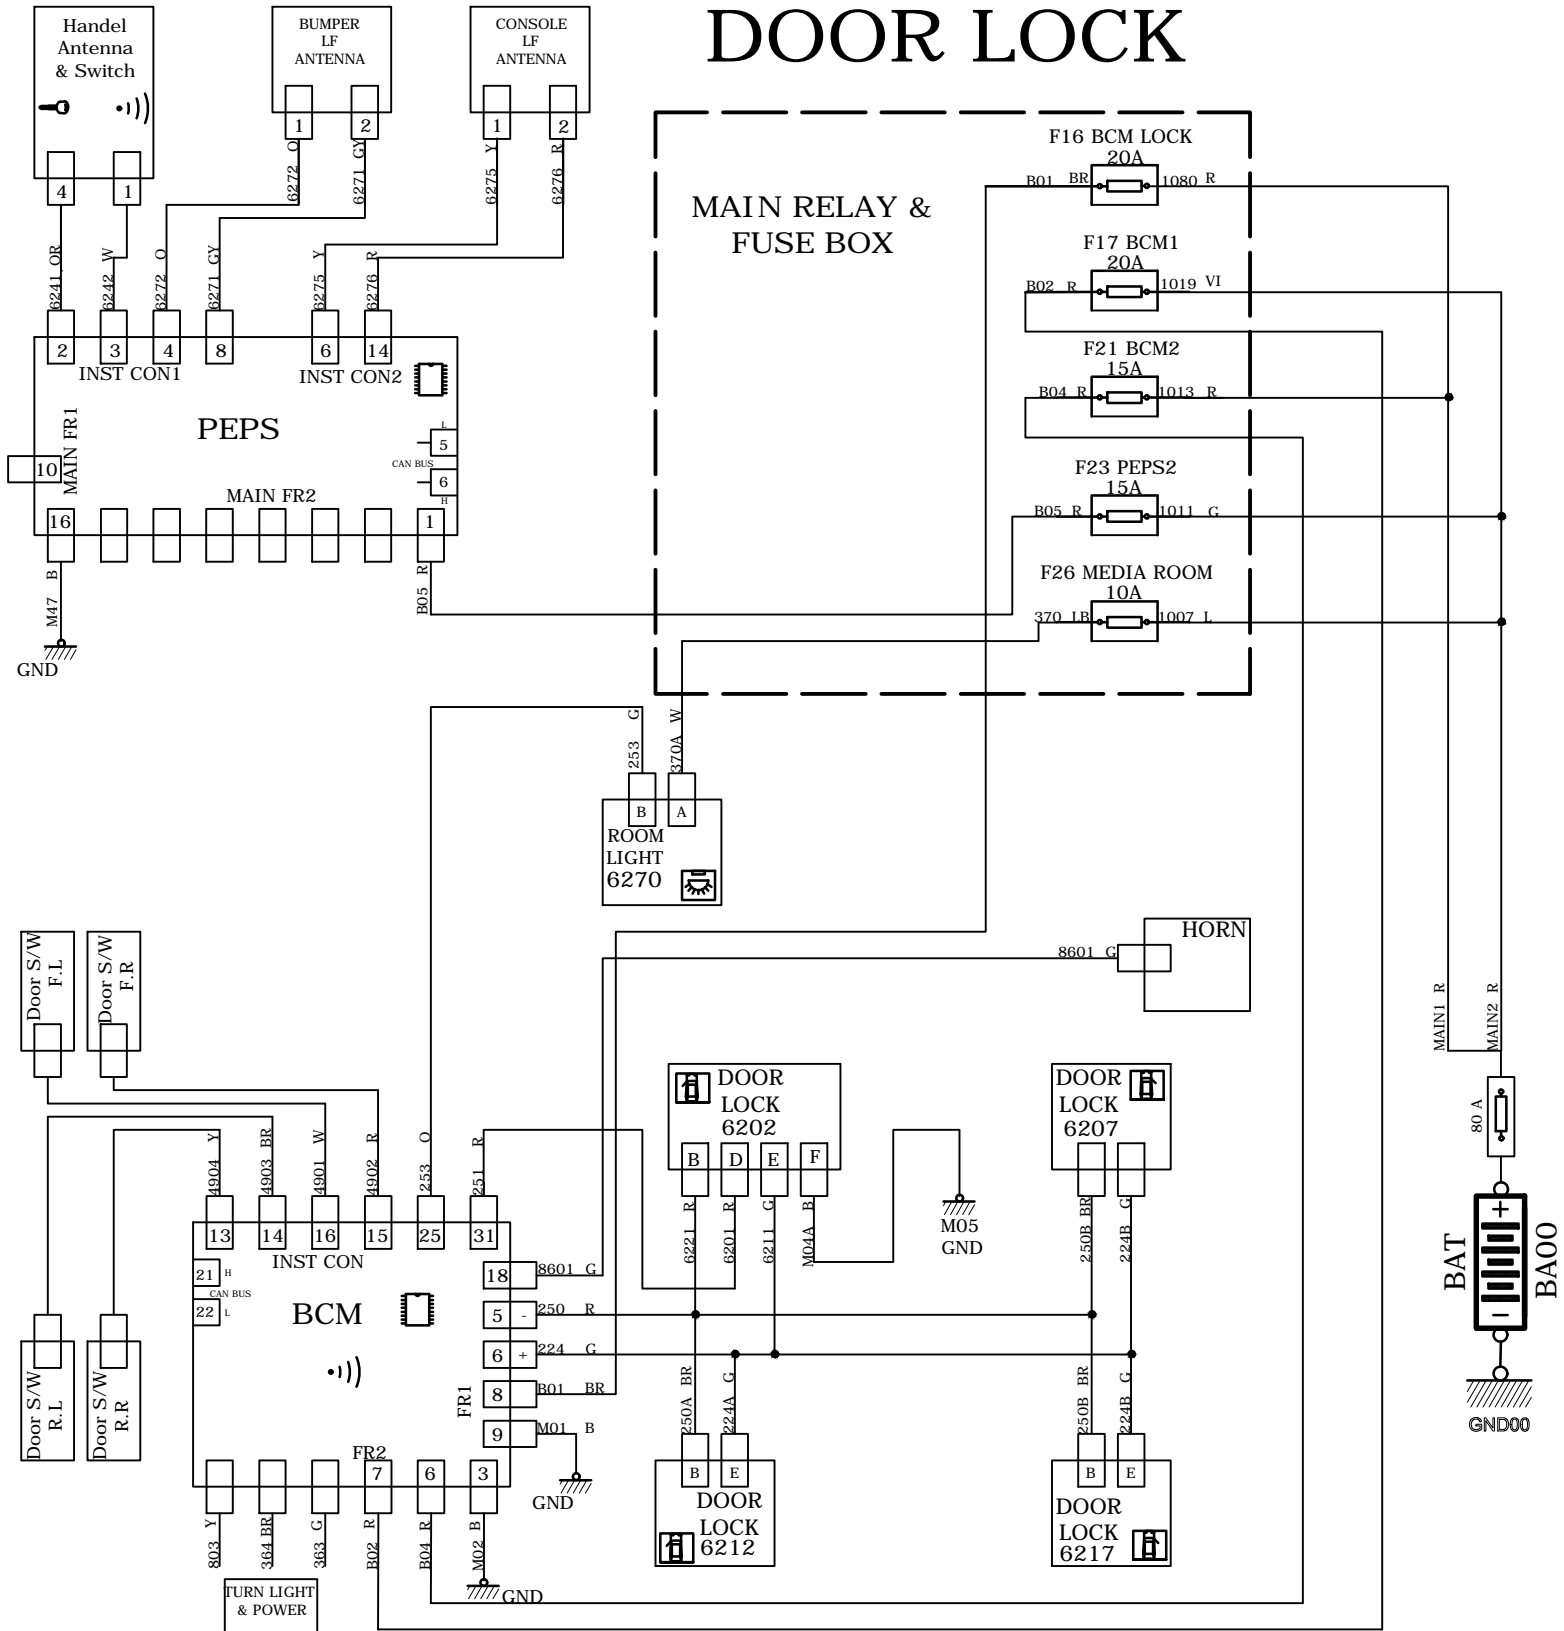

# DOOR LOCK

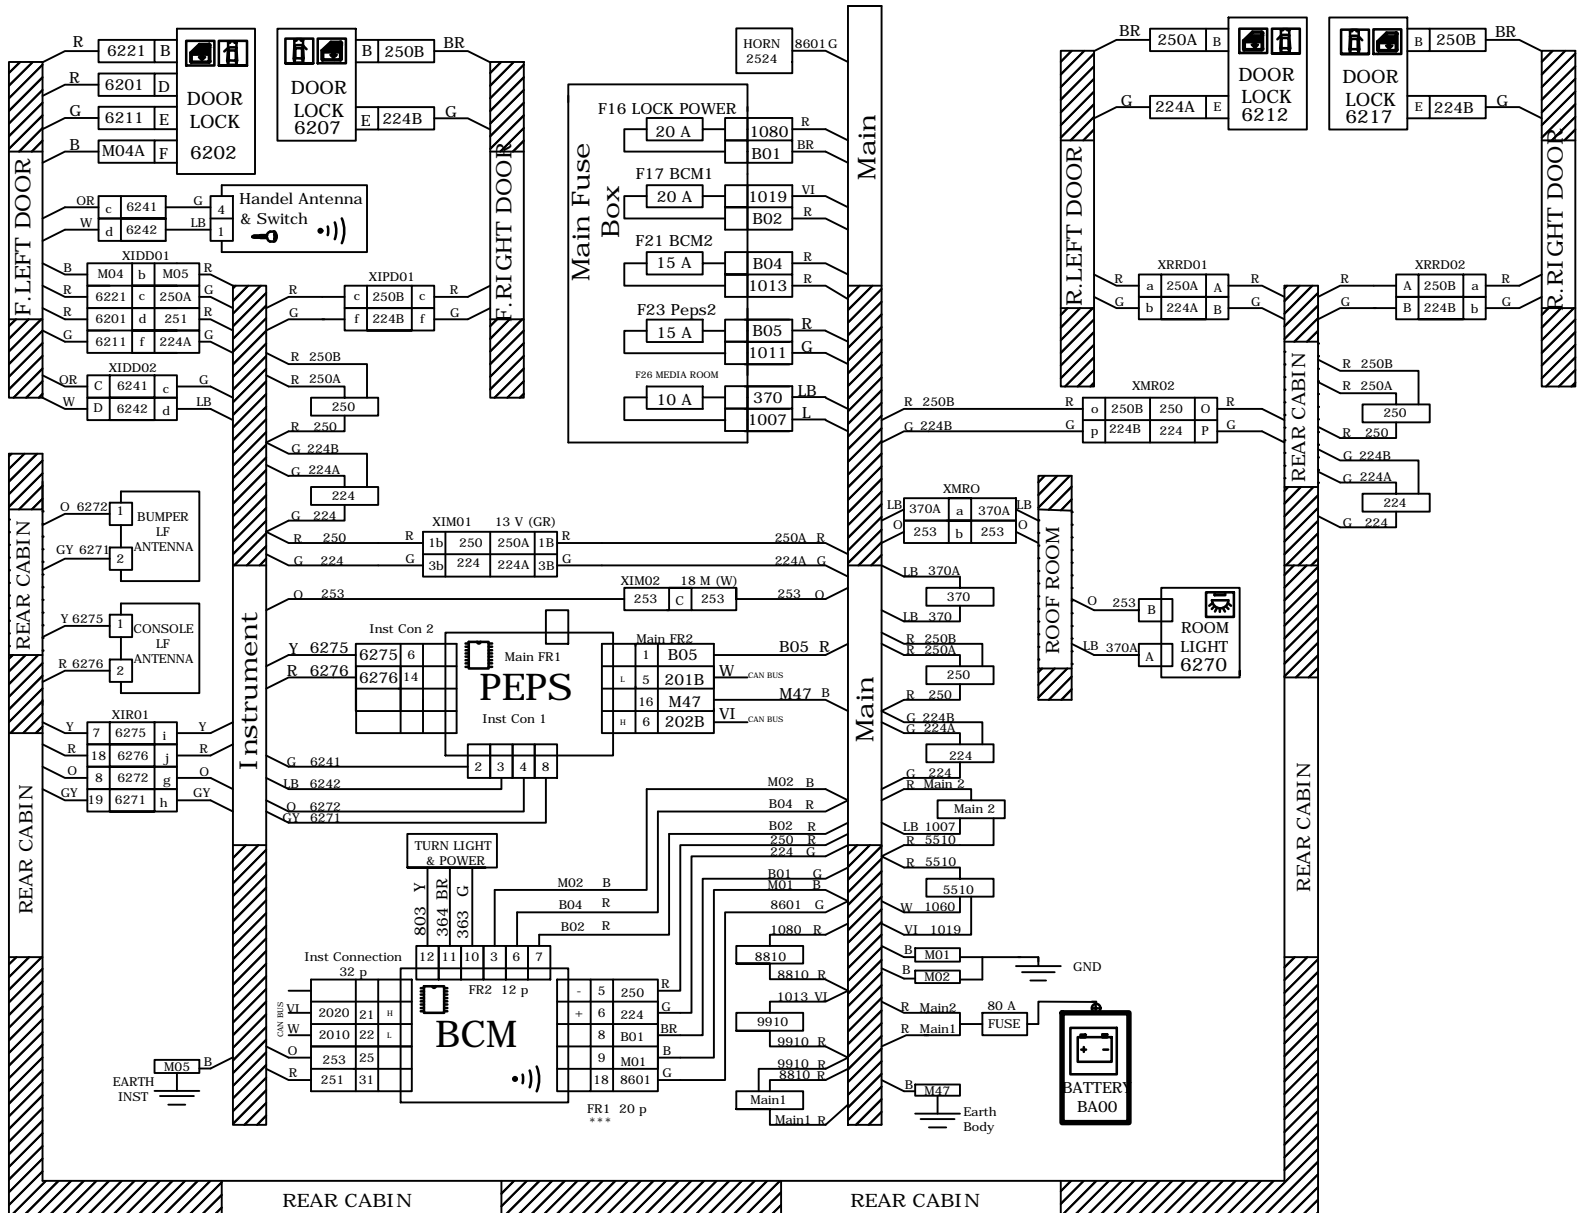


کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام  
BCM (INST CON)

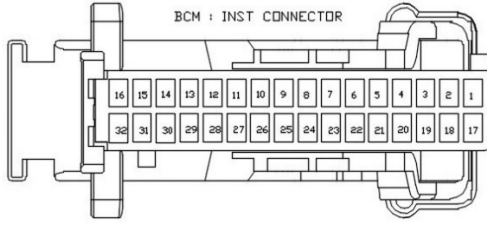


کانکتور آنتن  
ANT003



کانکتور دسته سیم اصلی به  
PEPS(FR2)

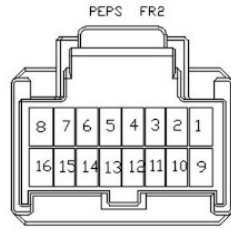


کانکتور دسته سیم داشبورد به  
PEPS (INST CON2)

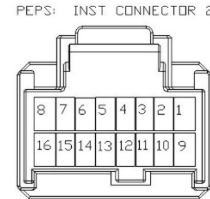


کانکتور دسته سیم اصلی به باطری  
MAIN




کانکتور دسته سیم اصلی به  
BCM (FR1)

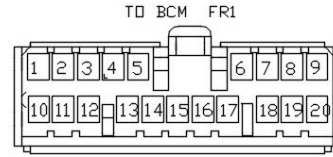


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب  
XMR02

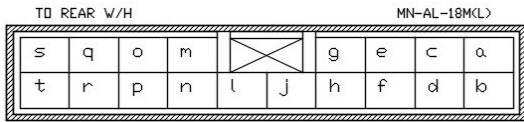


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد  
XIM01

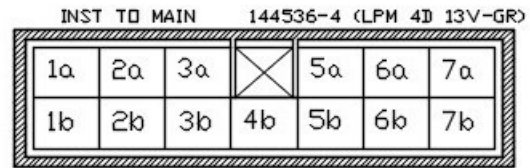

کانکتور دسته سیم داشبورد به  
PEPS (INST CON2)

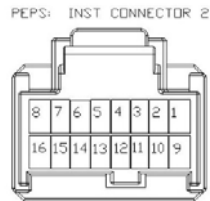


کانکتور دسته سیم درب به قفل درب  
6207




کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد  
XIDD01

کانکتور دسته سیم درب جلو چپ به آنتن دستگیره  
ANT002




HANDLE ANTENNA AND SWITCH

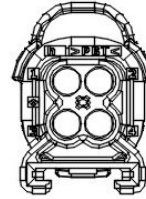

کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب

XRRD01


DOOR W/H (R-LH)



کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد

XIDD02


TO INST W/H



کانکتور دسته سیم اصلی به

BCM (FR2)

TO BCM FR2

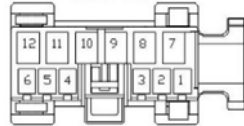

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو راست

XIPD01


TO P.D.OOR W/H



کانکتور دسته سیم اصلی به

PEPS (FR2)

PEPS FR2

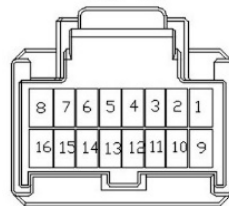

کانکتور دسته سیم داشبورد به

PEPS (INST CON1)


PEPS SET CONNECTION 1



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین)


XIRO1

TO REAR W/H



کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین)


TO REAR W/H



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

XMRO

TO ROOF W/H




کانکتور دسته سیم اصلی به بوق


2524




# DOOR UNLOCK

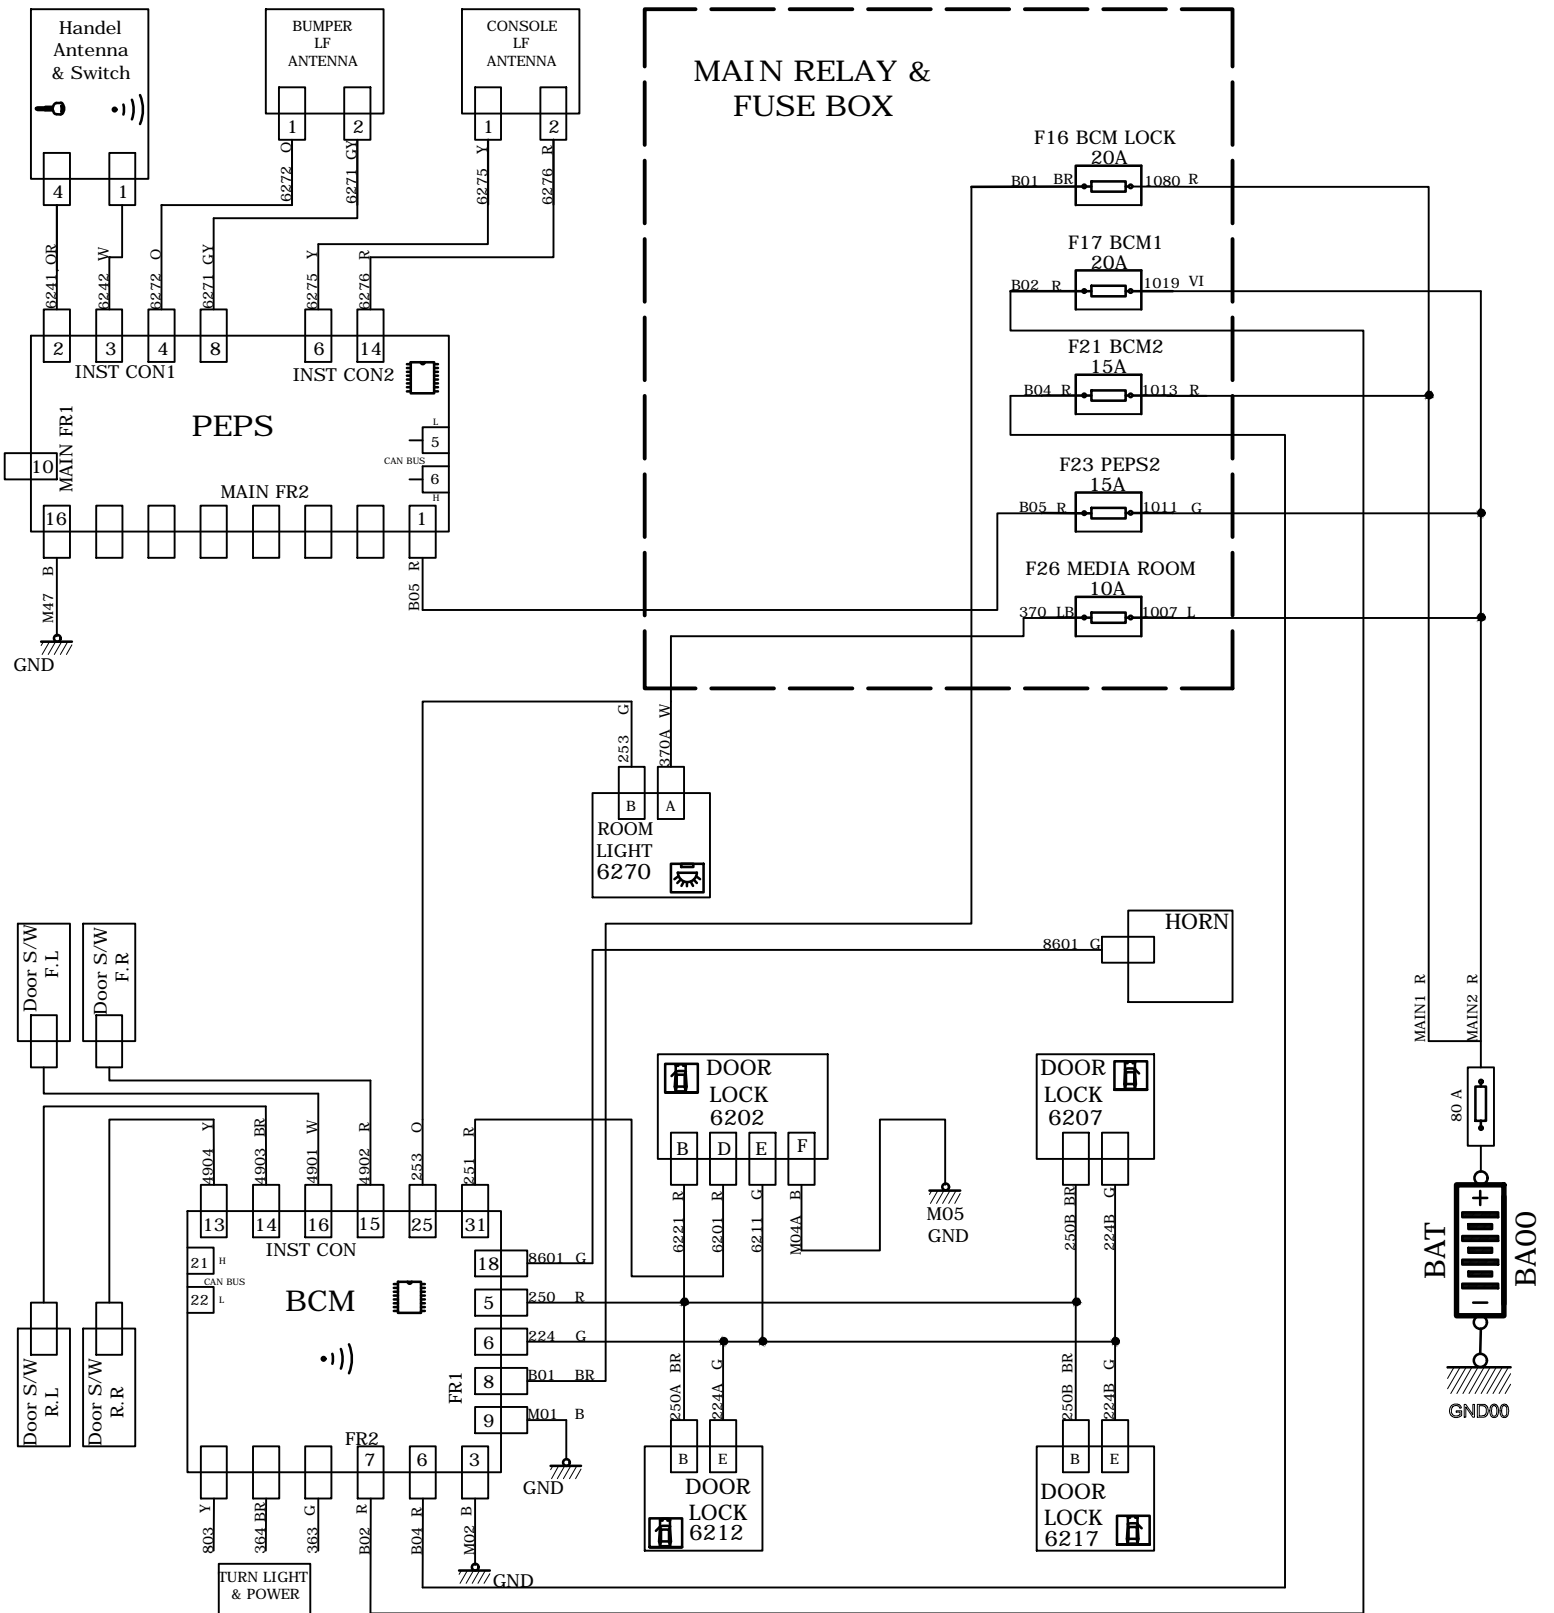

# DOOR UNLOCK

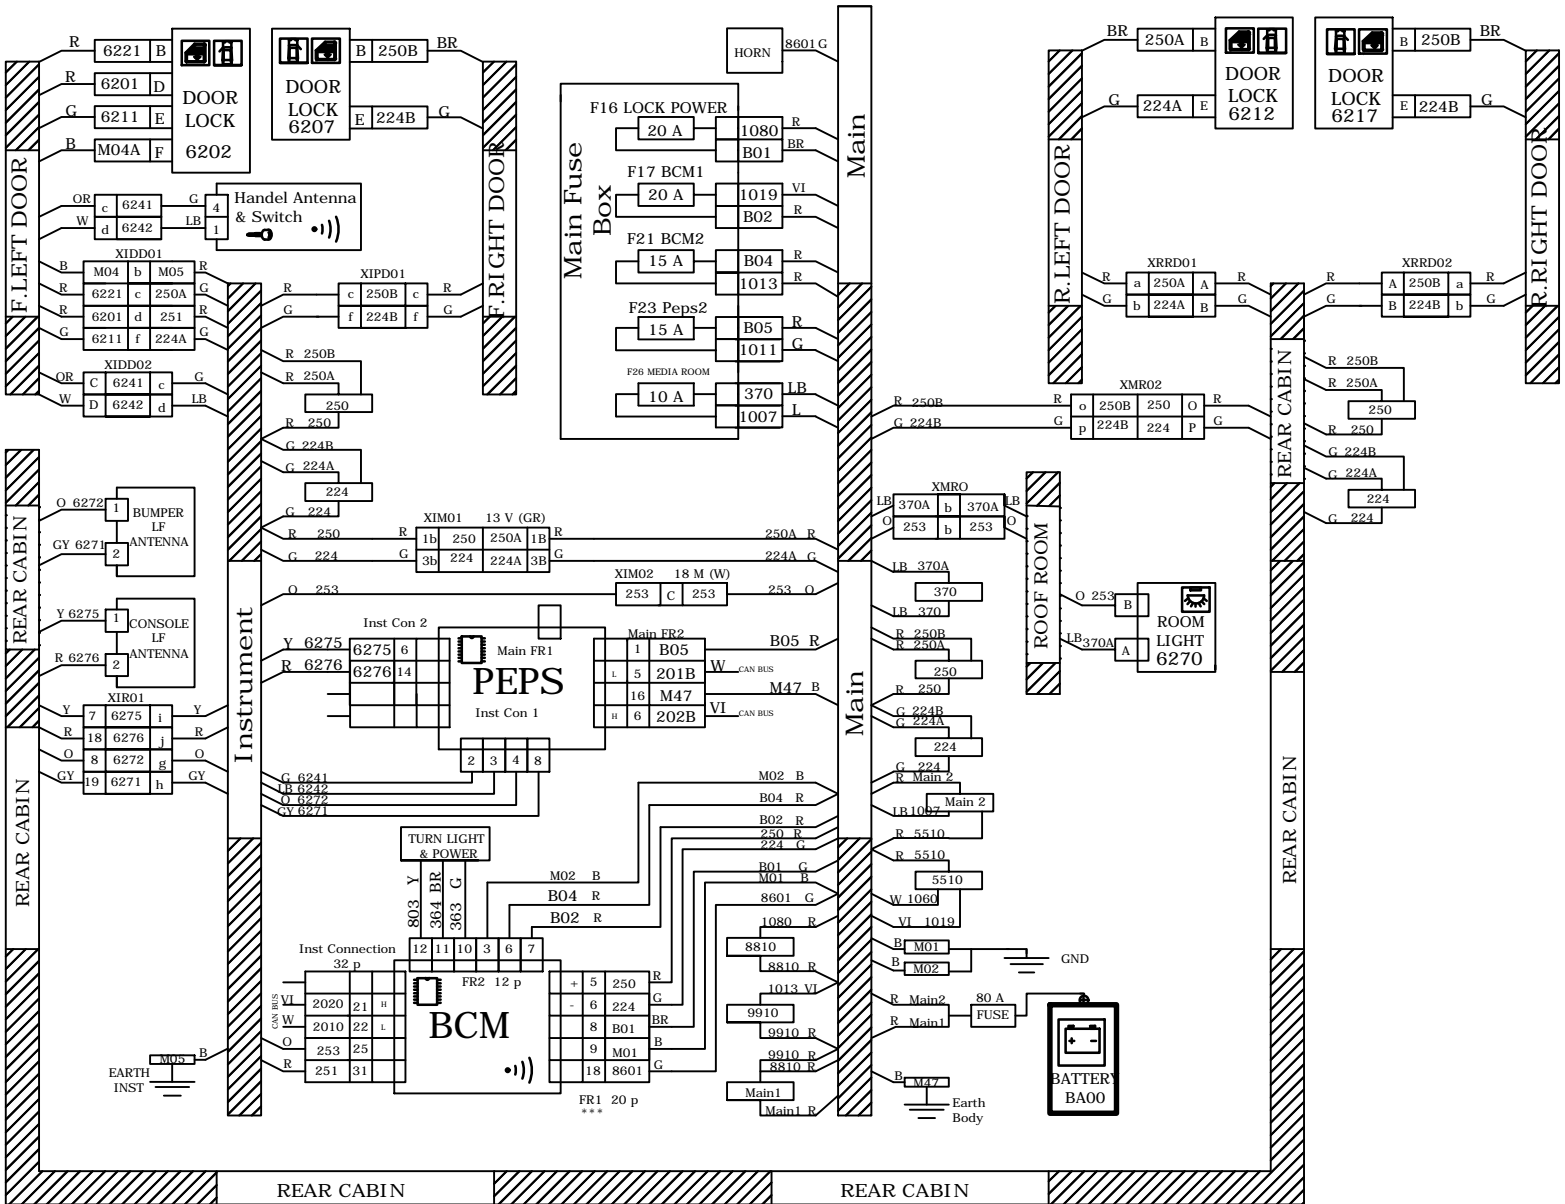


کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام  
BCM (INST CON)

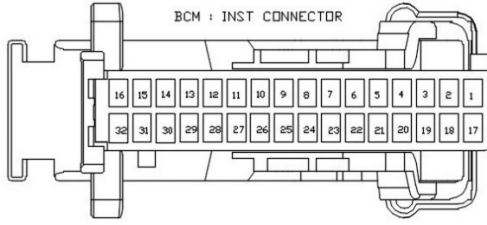


کانکتور آنتن  
ANT003



کانکتور دسته سیم اصلی به  
PEPS(FR2)

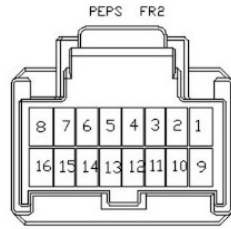


کانکتور دسته سیم داشبورد به  
PEPS (INST CON2)

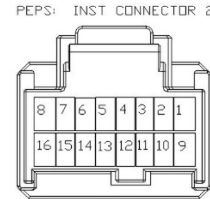


کانکتور دسته سیم اصلی به باطری  
MAIN




کانکتور دسته سیم اصلی به  
BCM (FR1)

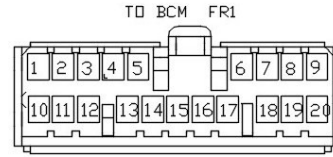


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب  
XMR02

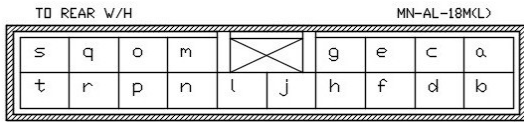


کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد  
XIM01

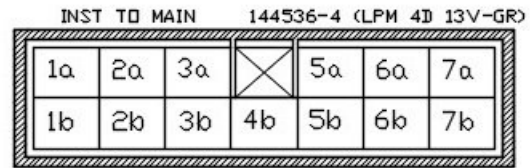

کانکتور دسته سیم داشبورد به  
PEPS (INST CON2)

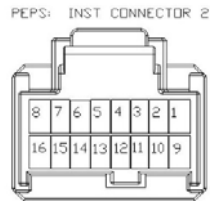


کانکتور دسته سیم درب به قفل درب  
6207




کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد  
XIDD01

کانکتور دسته سیم درب جلو چپ به آنتن دستگیره  
ANT002




HANDLE ANTENNA AND SWITCH

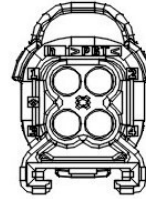

کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب

XRRD01


DOOR W/H (R-LH)



کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد

XIDD02


TO INST W/H



کانکتور دسته سیم اصلی به

BCM (FR2)

TO BCM FR2

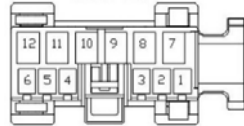

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو راست

XIPD01


TO P.D.OOR W/H



کانکتور دسته سیم اصلی به

PEPS (FR2)

PEPS FR2

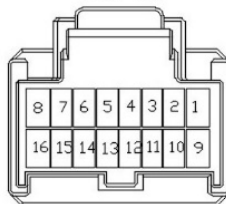

کانکتور دسته سیم داشبورد به

PEPS (INST CON1)


PEPS SET CONNECTION 1




کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین)

XIRO1

TO REAR W/H




کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین)



کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف

XMRO

TO ROOF W/H



کانکتور دسته سیم اصلی به بوق

2524

