




FLASHER

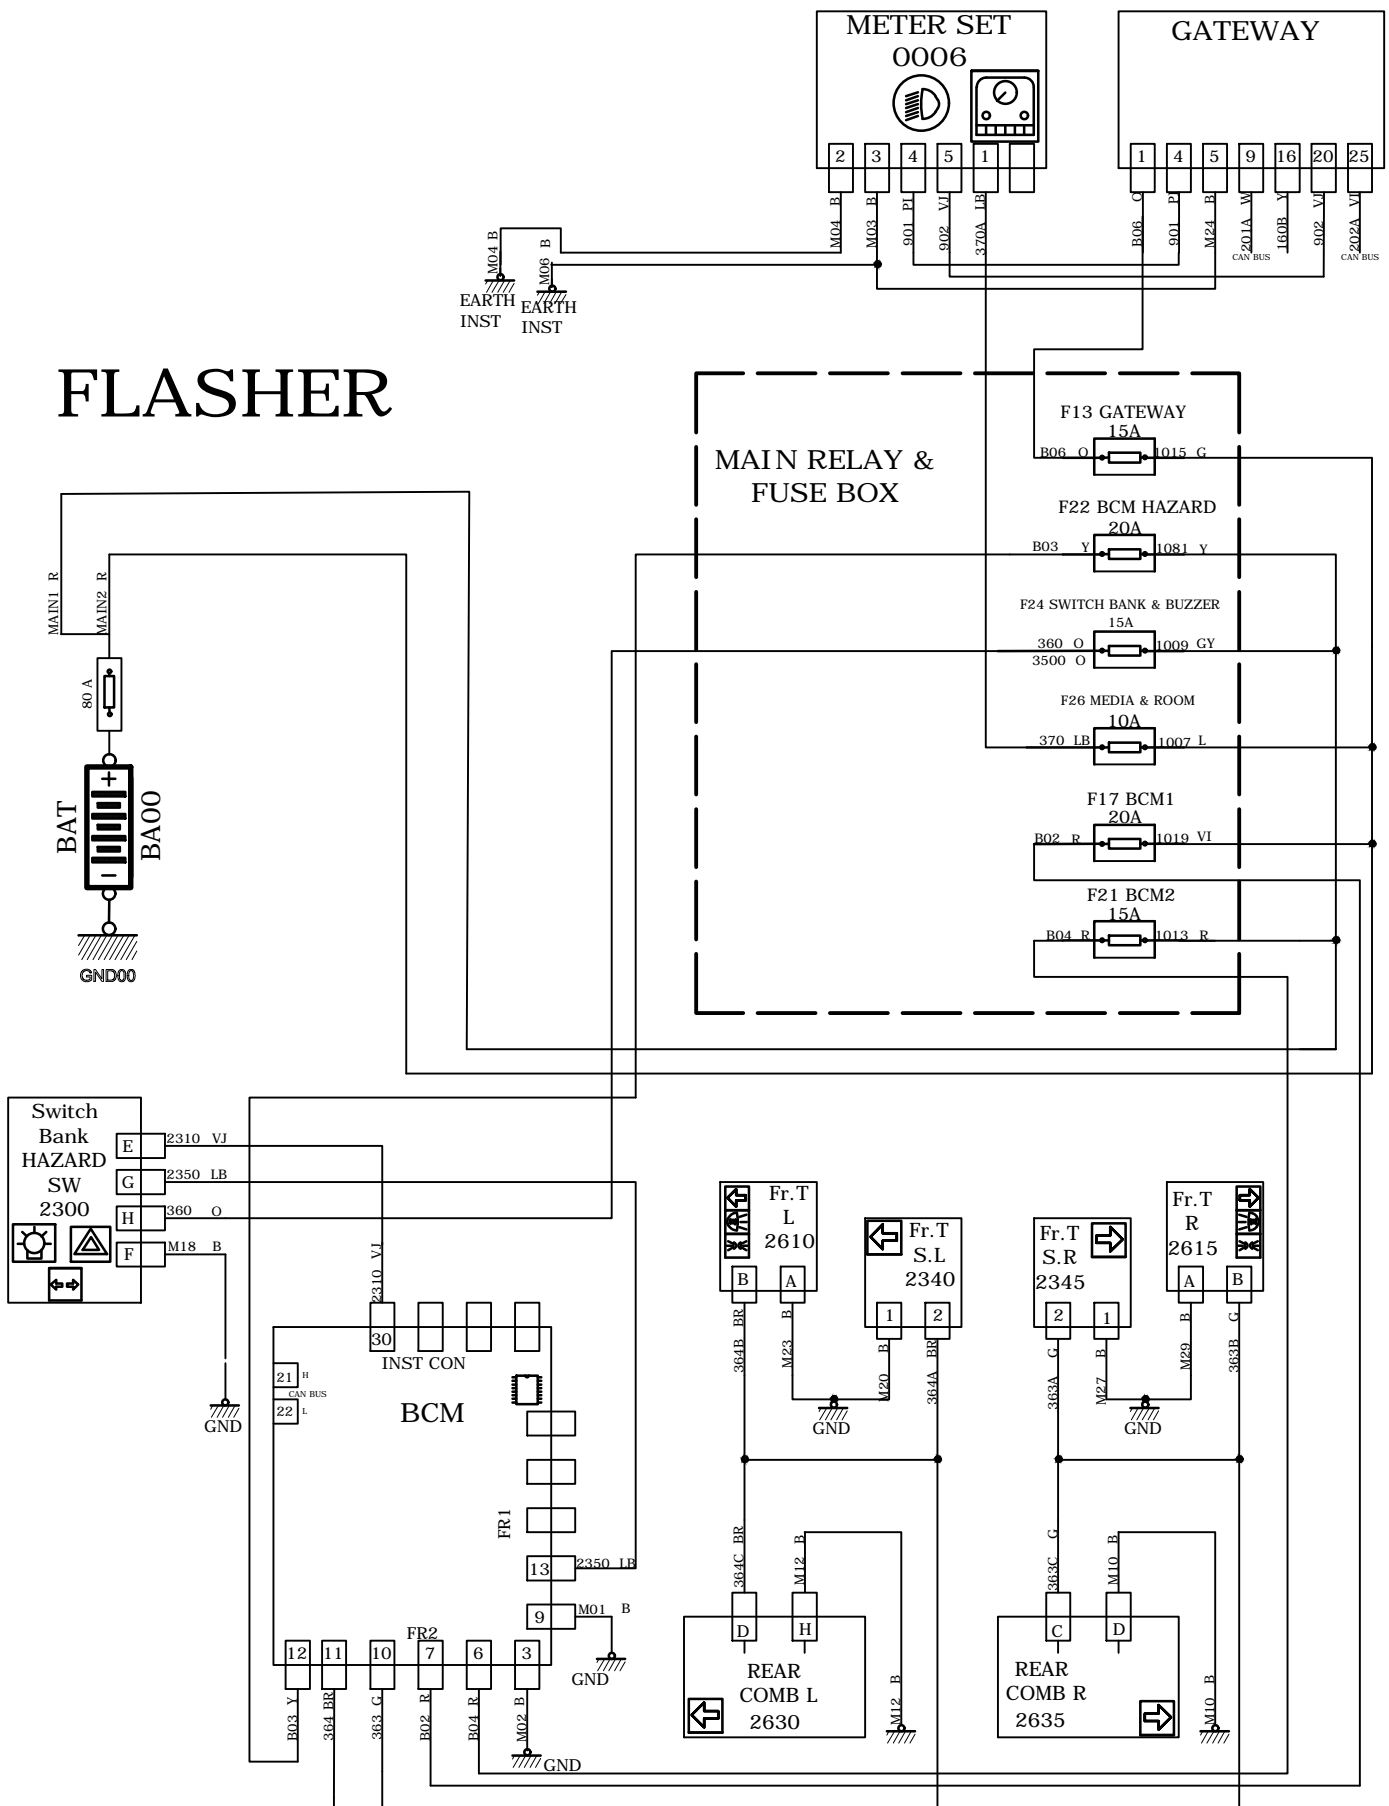


FLASHER

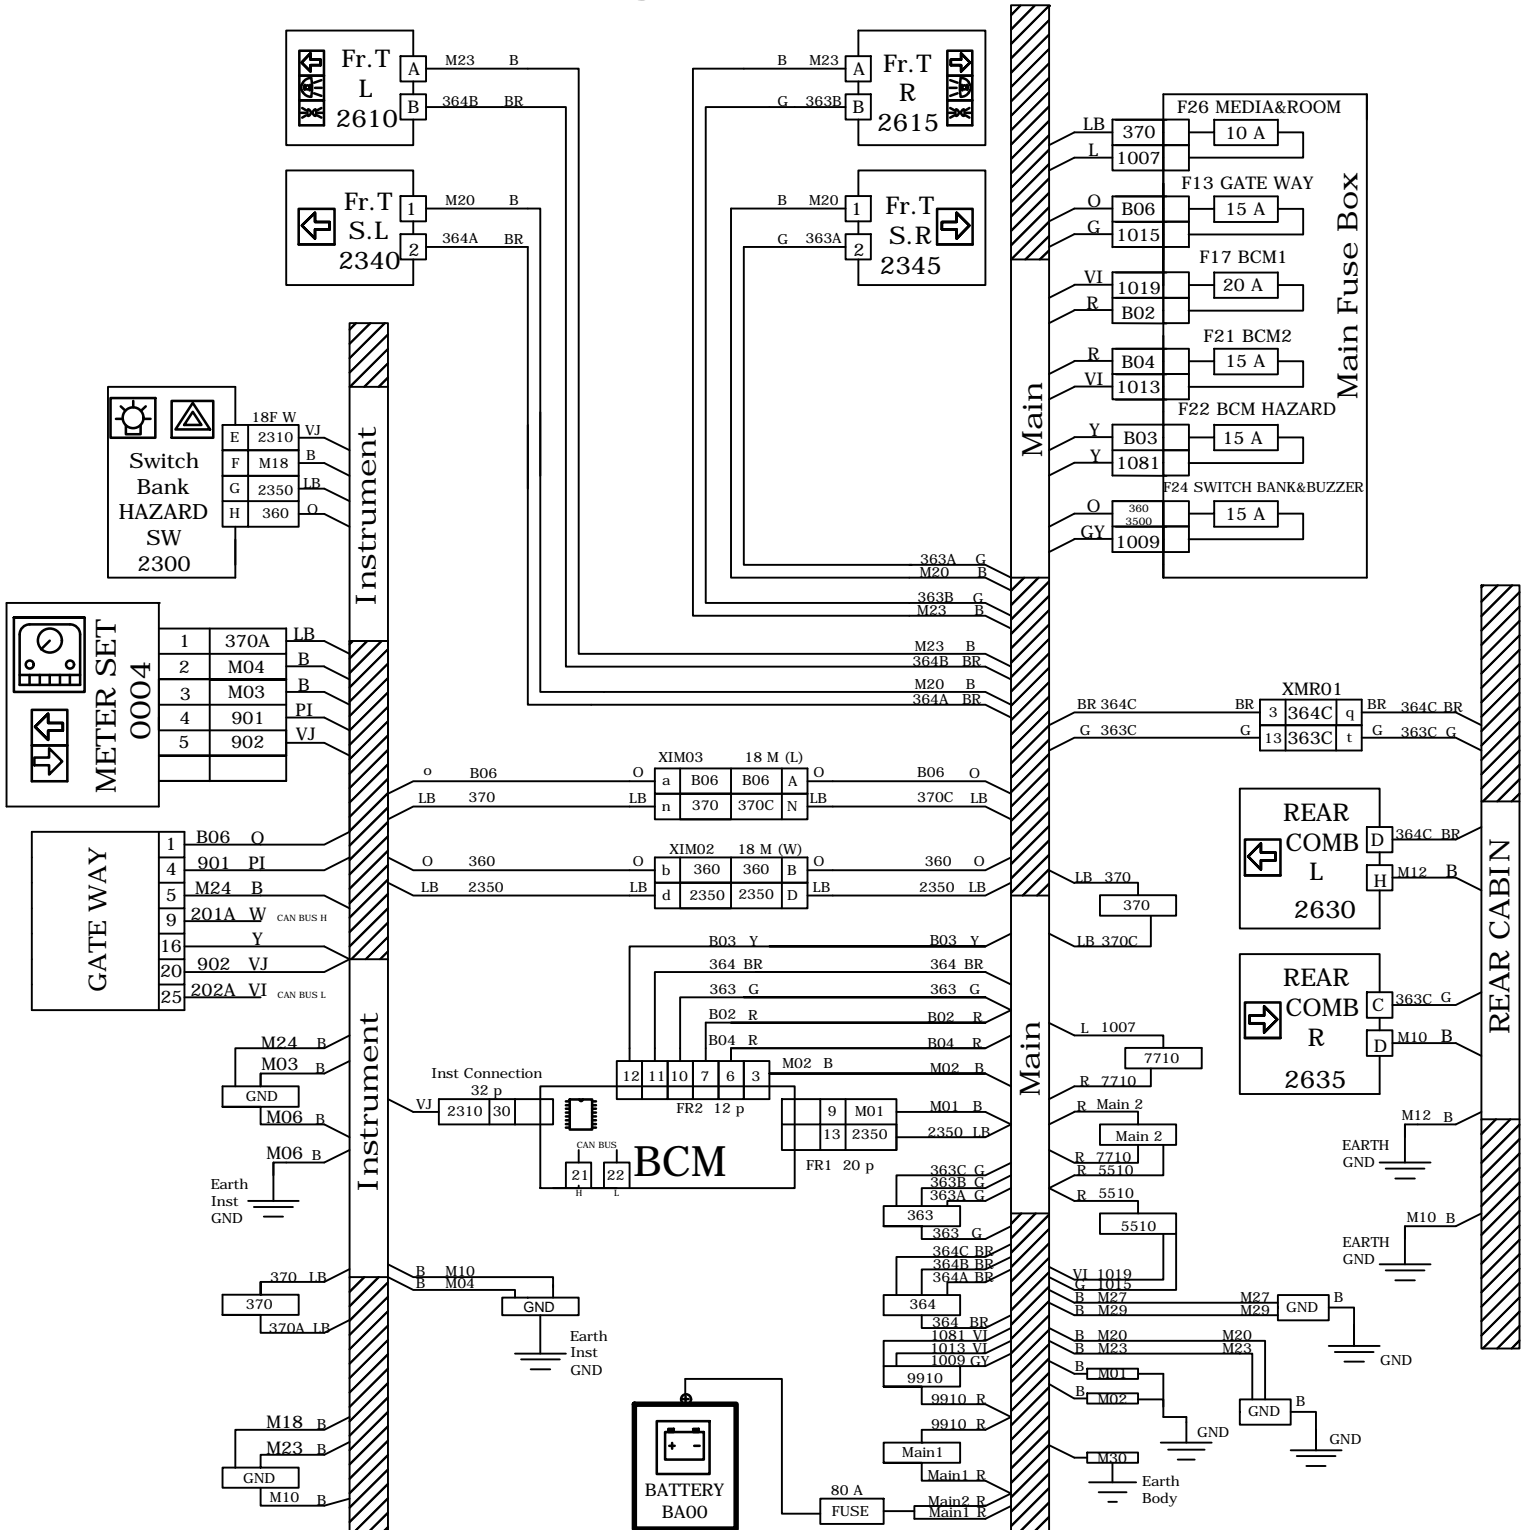

کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام
BCM (INST CON)

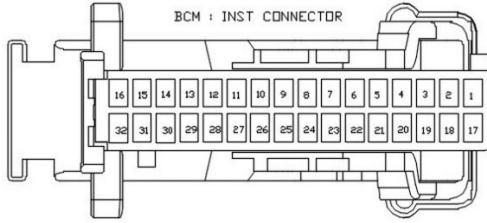

کانکتور دسته سیم داشبورد به گت وی
GATEWAY

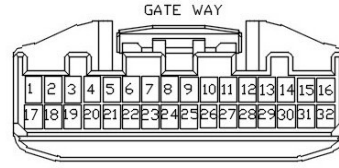

کانکتور دسته سیم اصلی به باطری

MAIN




MAIN1

MAIN2

کانکتور دسته سیم اصلی به

BCM (FR1)

TO BCM FR1

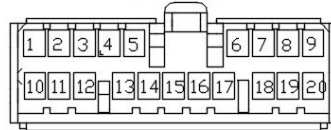

کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد

XIM02

INST TO MAIN

MN-AL-18M(W)




کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد

XIM03

INST TO MAIN


MN-AL-18M(L)



کانکتور دسته سیم اصلی به

BCM(FR2)


TO BCM FR2

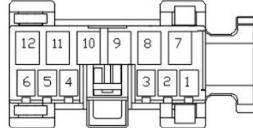

کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به پشت آمپر

0004


METER SET

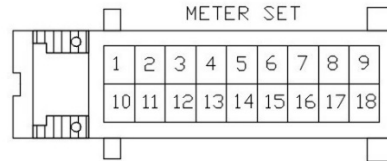

کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک

SWITCH BANK


SWITCH BANK



کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما عقب

2630- 2635

FRONT TURN(SMALL)



کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو

2340- 2345

FRONT TURN(SMALL)

