



خدمات پس از فروش ایران خودرو

معاونت مهندسی و کیفیت

رویه نصب دزدگیر ساده و تصویری آپکو

روی خودرو ۲۰۶ و رانا

کلید مدرک ۱۶۴۶۴

زمستان ۱۳۹۵



## فهرست

۱	رویه نصب دزدگیر ساده و تصویری کروز
۱۴	رویه نصب و دزدگیر ساده و تصویری سازه پویش
۲۴	پیکره بندی نود BCM سازه پویش
۲۵	پیکره بندی نود BCM کروز

## رویه نصب دزدگیر ساده و تصویری گروز

- ۱ - قاب ستون جلو و نوار لاستیکی دور کلاف ستون سمت راننده را که به شکل خار فشاری می باشد دمونتاز می نماییم.(با ابزار تریم ۲۵۷۰۳۰۰۱) (طبق تصویر شماره ۱ و ۲)



- ۲ - قاب روی داشبورد زیر فرمان را دمونتاز می نماییم. (با ابزار تریم ۱۲۵۷۰۳۰۰۱) (طبق تصویر شماره ۳)



- ۳ - قاب مثلثی بغل داشبورت سمت راننده را دمونتاز می نماییم. (با ابزار تریم ۱۲۵۷۰۳۰۰۱) (طبق تصویر شماره ۴)

- ۴ - قاب بغل فرمان روی داشبورد را دمونتاز می نماییم. (با ابزار تریم ۱۲۵۷۰۳۰۰۱) (طبق تصویر شماره ۵)

- ۵ - چشم التراسونیک را روی شیشه جلو بالای آینه وسط از طریق دو بر چسب میچسبانیم و سیم آن را از زیر جلوی سقف

- کاذب به سمت ستون جلو سمت راننده هدایت می نماییم . (طبق تصویر شماره ۶)

۴




۵





۶



- ۶ - دو برچسب دایره شکل را گوشه سمت چپ و بالای شیشه جلومیچسبانیم و آنتن دزدگیر را روی دو برچسب دایره شکل مونتاژ مینماییم . (طبق تصویر شماره ۷) ( فقط مخصوص دزدگیر تصویری )
- ۷ - چراغ چشمک زن دزدگیر را جلوی سمت چپ داشبورد قرار میدهیم . (طبق تصویر شماره ۸)
- ۸ - سیمهای مربوط به آنتن و چشم التراسونیک و چراغ چشمک زن را از کنار ستون جلو سمت چپ به زیر داشبورد هدایت مینماییم . (طبق تصویر شماره ۹)

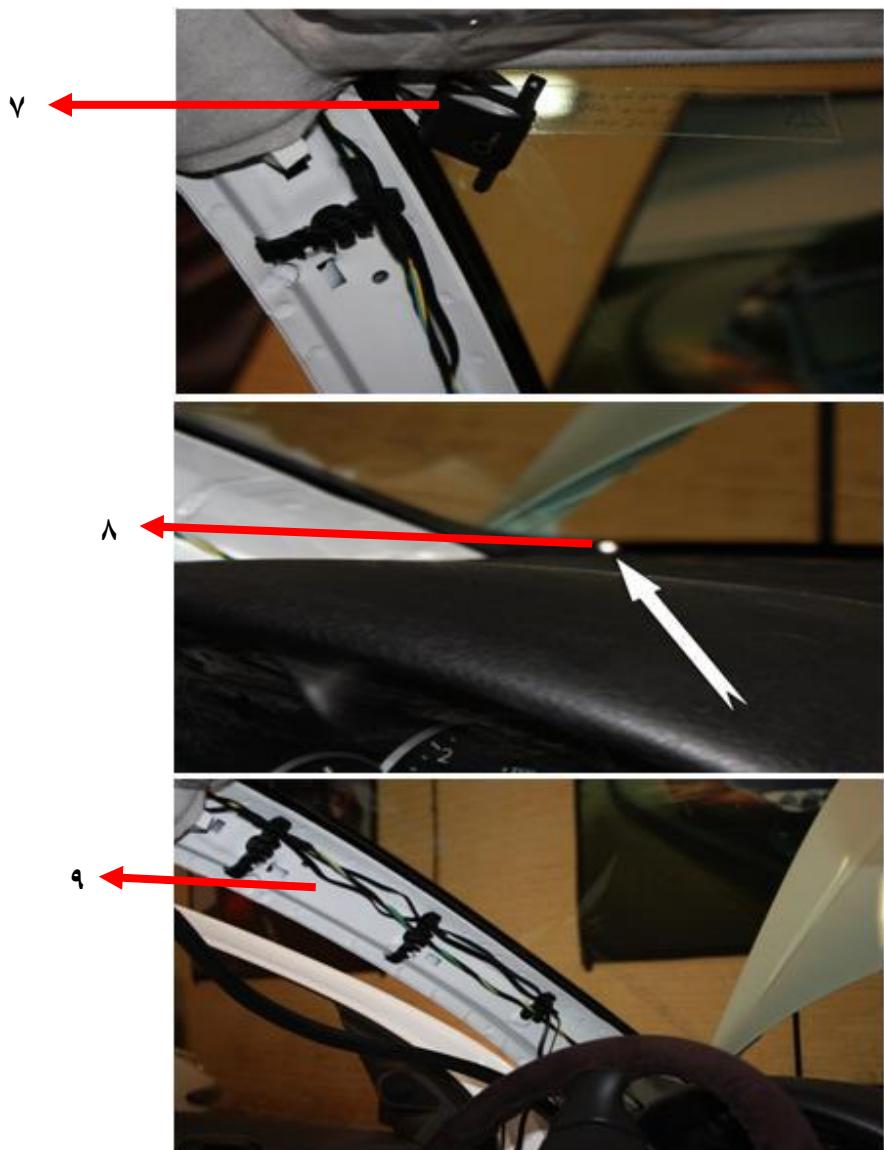


- ۹ - قاب روی ستون را مونتاژ مینماییم . (با ابزار تریم ۱۰۳۰۰۱) (طبق تصویر شماره ۱۰ )
- ۱۰ - کانکتور سفید را که مربوط به BCM می باشد را دمونتاژ مینماییم . (طبق تصویر شماره ۱۱ و ۱۲ )

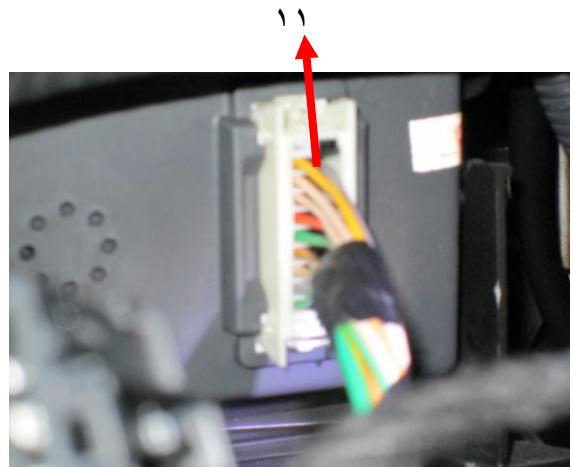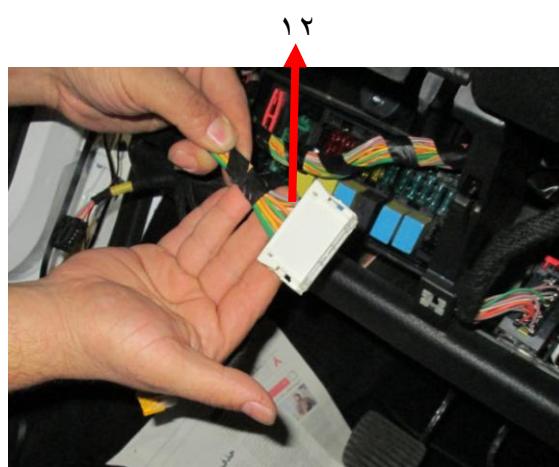

۱۱ - کانکتور سفید مربوط به خودرو را با کانکتور مشکی مربوط به دسته سیم دزدگیر مونتاژ می نماییم . (طبق تصویر شماره ۱۳ و ۱۴ )

۱۲ - سر دیگر دسته سیم دزدگیر را به BCM خودرو وصل می نماییم.

۱۳


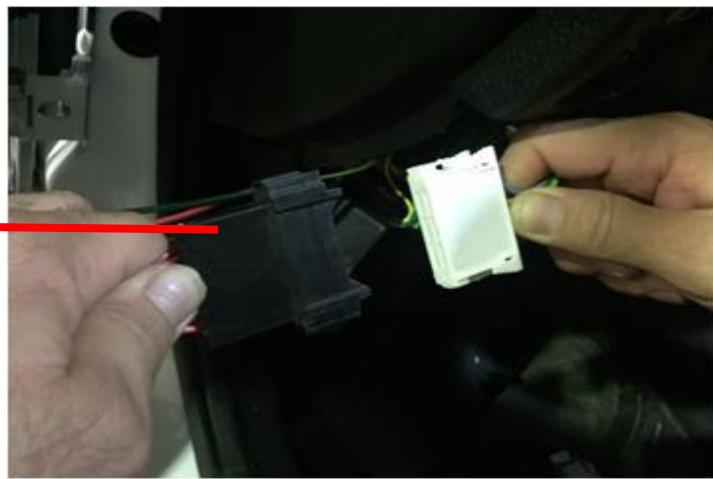


۱۴




۱۳ - کانکتور مشکی رنگ را از BCM دمونتاژ نموده و سوکت های قهوه ای و سبز رنگ را از داخل کانکتور خارج مینماییم . (طبق تصویر شماره ۱۵ )

۱۴ - سوکت سبز و قهوه ای خارج شده از کانکتور مشکی رنگ مربوط به کیت لادری دزدگیر قرار میدهیم . (طبق تصویر شماره ۱۶ )

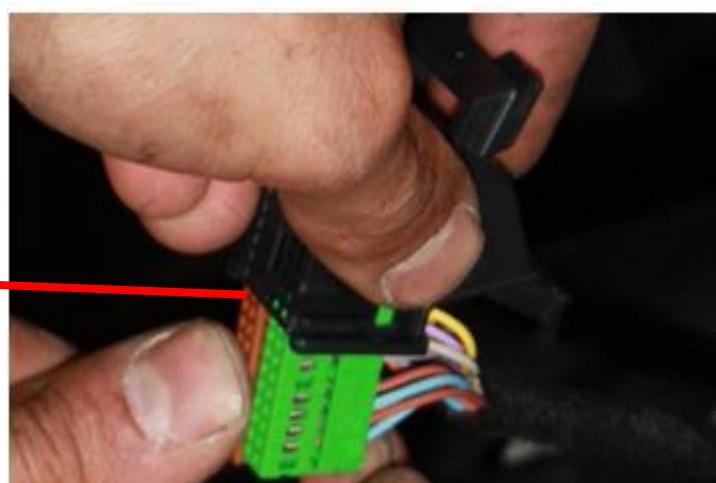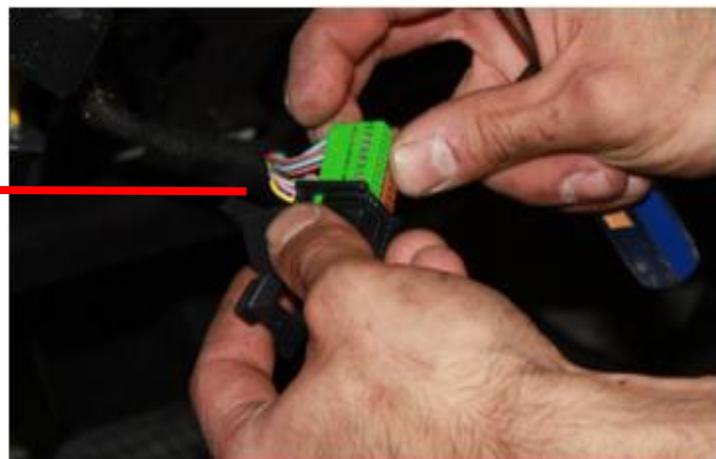

- ۱۵- کانکتور مشکی رنگ را به باکس مشکی رنگ لادری دزدگیر مونتاژ مینماییم. (طبق تصویر شماره ۱۷)
- ۱۶- سوکت سبز و قهوه ای مربوط به کیت لادری دزدگیر را به کانکتور مشکی BCM متصل مینماییم .  
(طبق تصویر شماره ۱۸)

۱۷- کلید ریست را زیر غربلک فرمان کار درب جعبه فیوز از طریق دو برچسب میچسبانیم و سیم آن را به زیر داشبورد هدایت مینماییم . (طبق تصویر شماره ۱۹ )

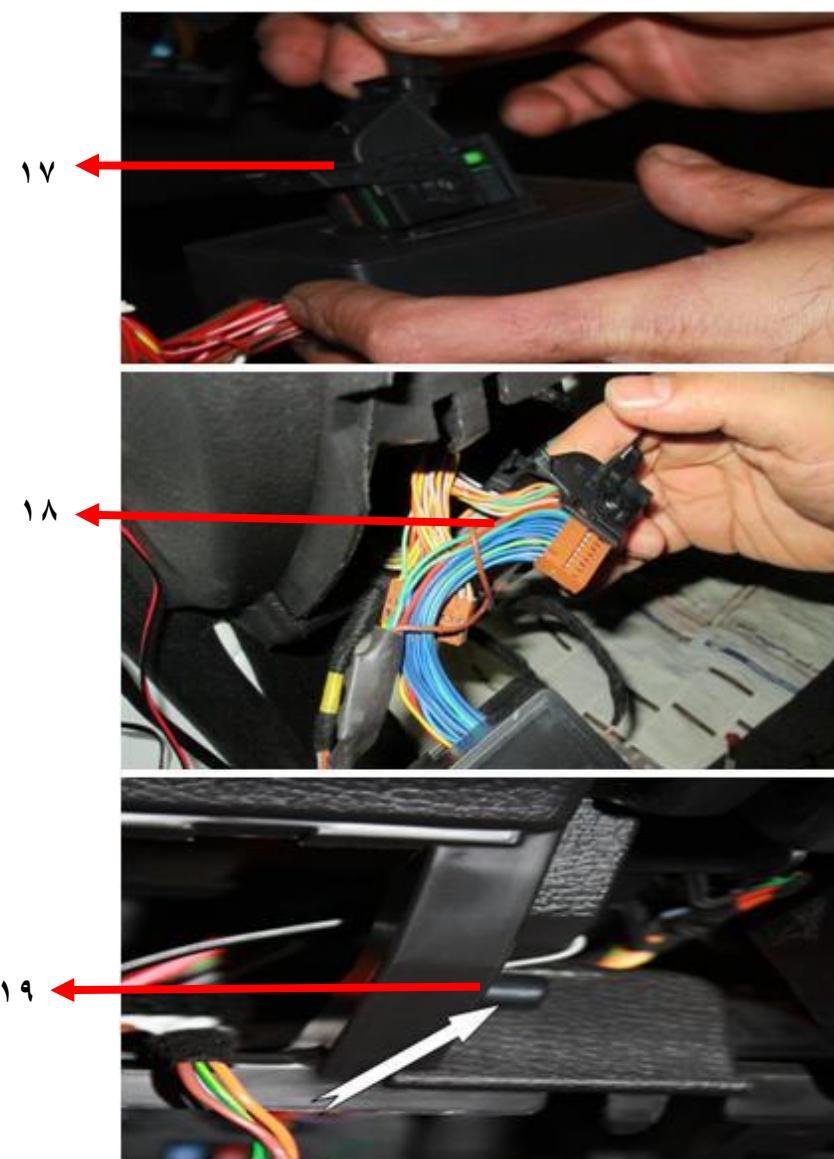

۱۸- بوش کنار در را سوراخ کرده و سیم آژیر را به سمت موتور هدایت می نماییم. (مطابق تصویر ۲۰ و ۲۱)



- ۲۱ - سیم آژیر را از کنار دیواره فایروال به سمت راست خودرو هدایت مینماییم . (طبق تصویر شماره ۲۲ )
- ۲۲ - آژیر را سمت راست محفظه موتور نصب مینماییم . (طبق تصویر شماره ۲۳ )
- ۲۳ - سیم میکروسویچ را متصل مینماییم . (طبق تصویر شماره ۲۴ )

۲۲



۲۳





۲۴




- ۲۴ - سیم اتصال بدن را در موقعیت مثلثی سمت چپ داشبورد به پیج مشخصه متصل می نماییم.  
(با ابزار تریم ۲۵۷۰۳۰۰۱) (طبق تصویر شماره ۲۵)
- ۲۵ - شوک سنسور را پشت درب قاب مثلثی داشبورد از طریق دو بر چسب می چسبانیم .  
(طبق تصویر شماره ۲۶ )



- ۲۶ - سیم‌های مربوط به کلید ریست، آنتن، چشم التراسونیک، چراغ چشمک زن، شوک سنسور و سوکت دسته سیم اصلی دزدگیر را که مربوط به کیت دزدگیر میباشد را از محفظه مثلثی کنار داشبورد خارج مینماییم . (طبق تصویر شماره ۲۷ )
- ۲۷ - سوکت های خارج شده از مثلثی کنار داشبورد را به کیت اصلی دزدگیر متصل مینماییم .  
(طبق تصویر شماره ۲۸ )

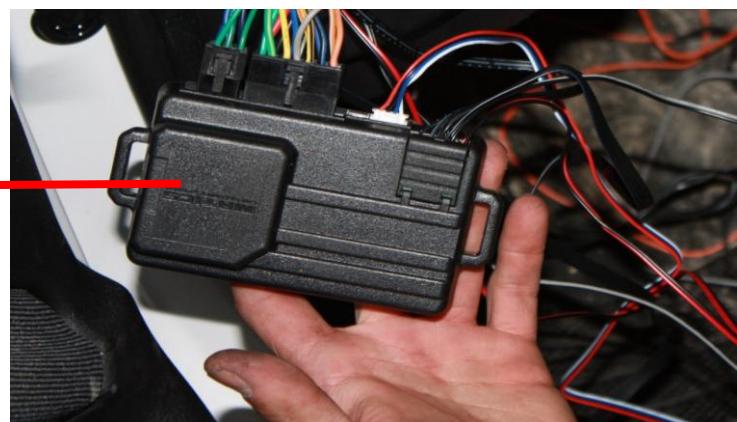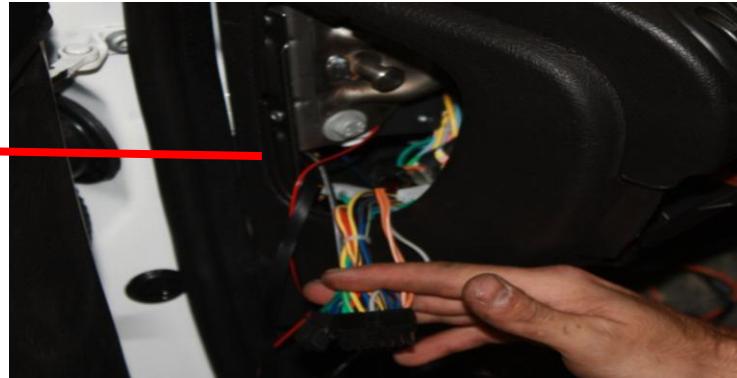

- ۲۸ - سیمها را با بست موشی کلاف کرده و کیت را پشت قاب مثلثی قرار می دهیم. (طبق تصویر شماره ۲۸)
- ۲۹ - قاب مثلثی و درب زیر داشبورد را مونتاژ مینماییم . (با ابزار تریم ۲۵۷۰۳۰۰۱) (طبق تصویر شماره ۲۹ و ۳۰ و ۳۱)
- ۳۰ - دزد گیر را تست مینماییم .

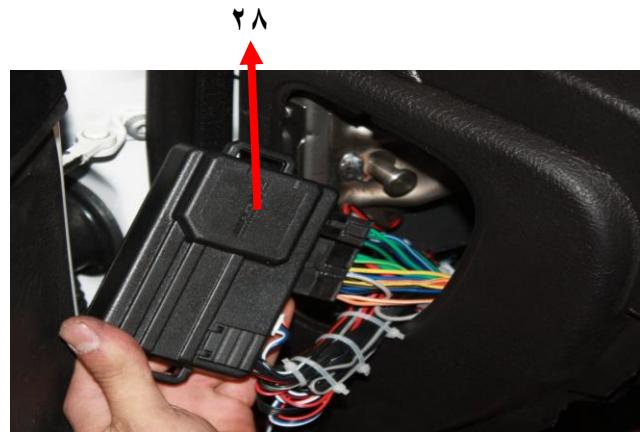

۳۰

۲۹




۳۱



## نصب دزدگیر تصویری و ساده بر روی خودرو ۲۰۶ سازه پویش

۱- قاب روی ستون جلو (۱) و نوار لاستیک (۲) قاب دور کلاف ستون سمت راننده را باز میکنیم. (با ابزار تریم ۲۵۷۰۳۰۰۱)

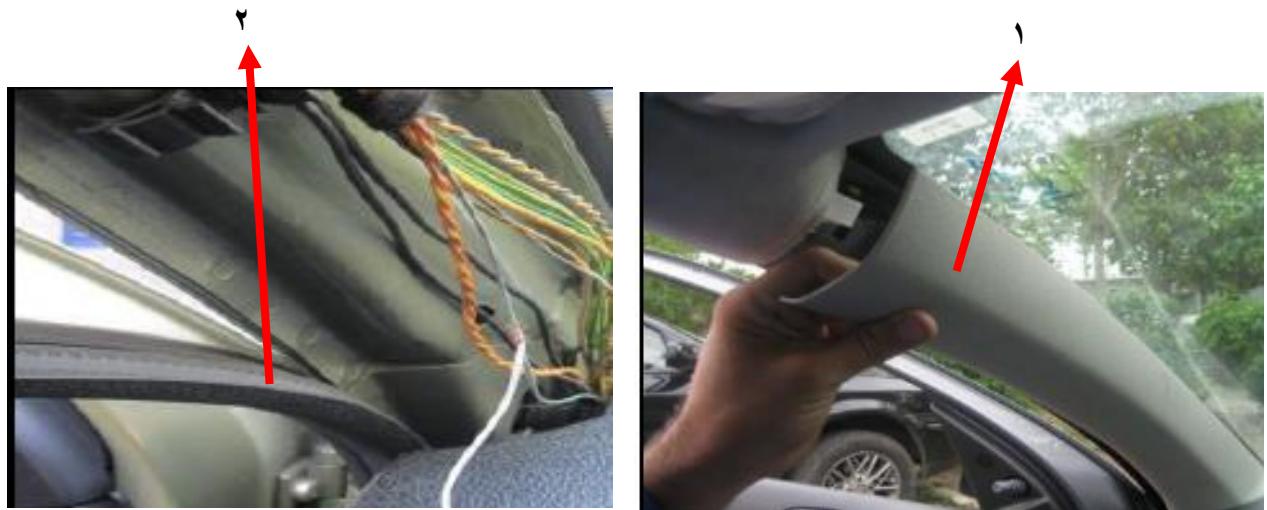

۲- قاب روی داشبورد فرمان (۳) را باز میکنیم. (با ابزار تریم ۲۵۷۰۳۰۰۱)



۳- قاب مثلثی سمت چپ داشبورد راننده (۴) را باز نمایید. (با ابزار تریم ۲۵۷۰۳۰۰۱)



۴- چشم التراسونیک (۵) را روی شیشه بالای آینه وسط از طریق دو برچسب می چسبانیم و سیم آن را از زیر سقف کاذب به سمت ستون جلو سمت راننده هدایت می نماییم.



۵- قاب بغل (۶) فرمان روی داشبورد را باز نمایید. (با ابزار تریم ۲۵۷۰۳۰۰۱)



۶- دو برچسب دایره شکل را گوشه سمت چپ و بالای شیشه می چسبانیم و آنتن دزدگیر (۷) را روی دو برچسب دایره شکل نصب می نماییم. ( فقط مخصوص دزدگیر تصویری )



۷- چراغ چشمک زن (۸) دزدگیر را سمت چپ داشبورد قرار می دهیم.




۸

۸- سیم های (۹) مربوط به آنتن و چشم التراسونیک و چراغ چشمک زن را از کنار ستون جلو سمت چپ به زیر داشبورد هدایت می نماییم.



۹- قاب روی ستون (۱۰) را نصب می نماییم. (با ابزار تریم ۳۰۰۱۰۷۵۰۲)

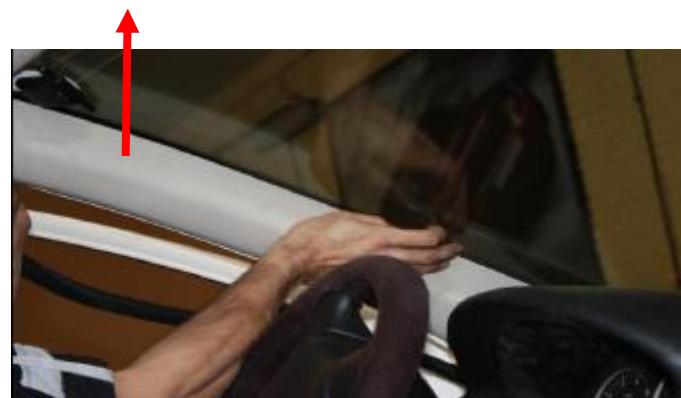

۱۰- پیچ های جعبه فیوز را باز می کنیم تا به کانکتور ۴۰ پین BCM دسترسی پیدا کنیم.(تصویر شماره ۱۱ و ۱۲)



۱۱- کانکتور ۴۰ پین طوسی رنگ خودرو را با کانکتور ۴۰ پین مشکی رنگ دسته سیم جایه جا می نماییم.





۱۲- سوکت های خشابی سبز و قهوه ای هر دو کانکتور ۴۰ پین را باز کنید.(مطابق تصویر ۱۳)



۱۳- حال سوکت های سبز و قهوه ای خودرو را روی کانکتور ۴۰ پین مشکی رنگ دسته سیم نصب نمایید و بالعکس(طبق تصویر ۱۴)




۱۴- سوکت ۴۰ پین دسته سیم (طوسی رنگ) را مطابق تصویر ۱۶ در محل خود نصب کنید.





۱۵- حال سوکت ۴۰ پین خودرو را (مشکی رنگ) به مادگی ۴۰ پین دسته سیم متصل نمایید.  
(مطابق تصویر ۱۷ و ۱۸)

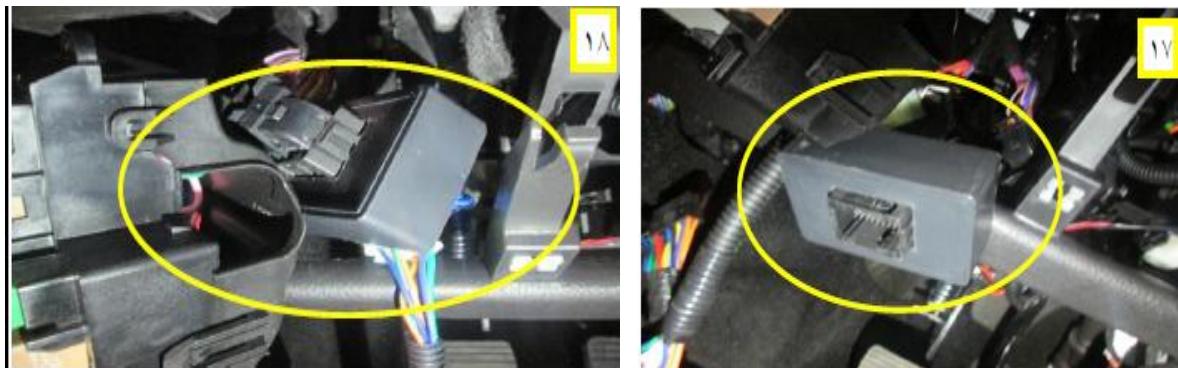

۱۶- لاستیک بغل درب راننده را باز کنید و در قسمت سمت چپ کف پای راننده محافظ پلاستیکی را بالا کشیده و سوکت ۱۶ پین قرمز رنگ را مطابق تصویر باز نمایید.(مطابق تصاویر ۱۹ و ۲۰)



۱۷- کانکتور ۱۶ پین مادگی دسته سیم را جایگزین کانکتور خودرو می کنیم و سپس کانکتور مادگی خودرو را به سوکت نری ۱۶ پین دسته سیم متصل می کنیم.(طبق تصویر ۲۱)



۱۸-بوش کنار در (۲۲) را سوراخ کرده و سیم آژیر را به سمت موتور هدایت می‌نماییم.(مطابق تصویر ۲۲ و ۲۳)



۲۰- سیم آژیر را از کنار دیواره فایروال به سمت راست خودرو هدایت می کنیم.(مطابق تصویر شماره ۲۵)



۲۱- آژیر سمت راست محفظه موتور نصب می کنیم.(مطابق با تصویر ۲۶)



۲۲- سیم اتصال بدنه را در موقعیت مثلثی سمت چپ داشبورد به پیچ مشخصه متصل می نماییم.  
(مطابق تصویر ۲۸)




۲۳- شوک سنسور را پشت درب قاب مثلثی می‌چسبانیم.(مطابق تصویر ۲۹)



(تصویر ۲۹)

۲۴- سیم های مربوط به کلید ریست، آنتن، چشم التراسونیک، چراغ چشمک زن، شوک سنسور و دسته سیم اصلی دزدگیر که مربوط به کیت دزدگیر می‌باشد را از محفظه اصلی کنار داشبورد خارج می‌نماییم.(مطابق تصویر ۳۰)

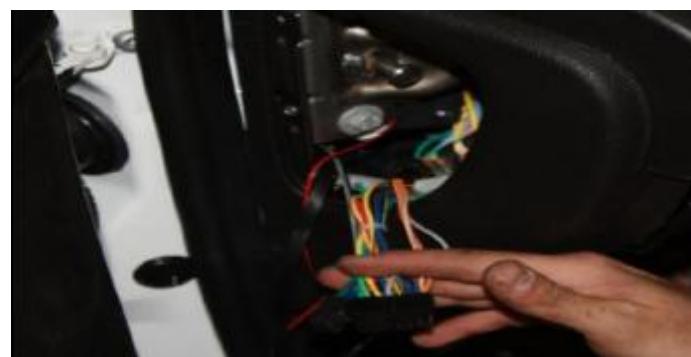

(تصویر ۳۰)

۲۵- سوکت های خارج شده از مثلثی کنار داشبورد را به کیت اصلی دزدگیر متصل می‌نماییم.(طبق تصویر ۳۱)



(تصویر ۳۱)

۲۶- سیم ها را با بست موشی کلاف کرده و کیت را پشت قاب مثلثی قرار می دهیم(مطابق تصویر شماره ۳۲)



(تصویر ۳۲)

۲۷- قاب مثلثی و قاب زیر داشبورد را نصب می نماییم.(مطابق تصویر ۳۳ و ۳۴) (با ابزار تریم ۱۲۵۷۰۳۰۰۱)



(تصویر ۳۴)




(تصویر ۳۳)

۲۸- دزدگیر را تست می نماییم.



## پیکر بندی نود BCM سازه پویش

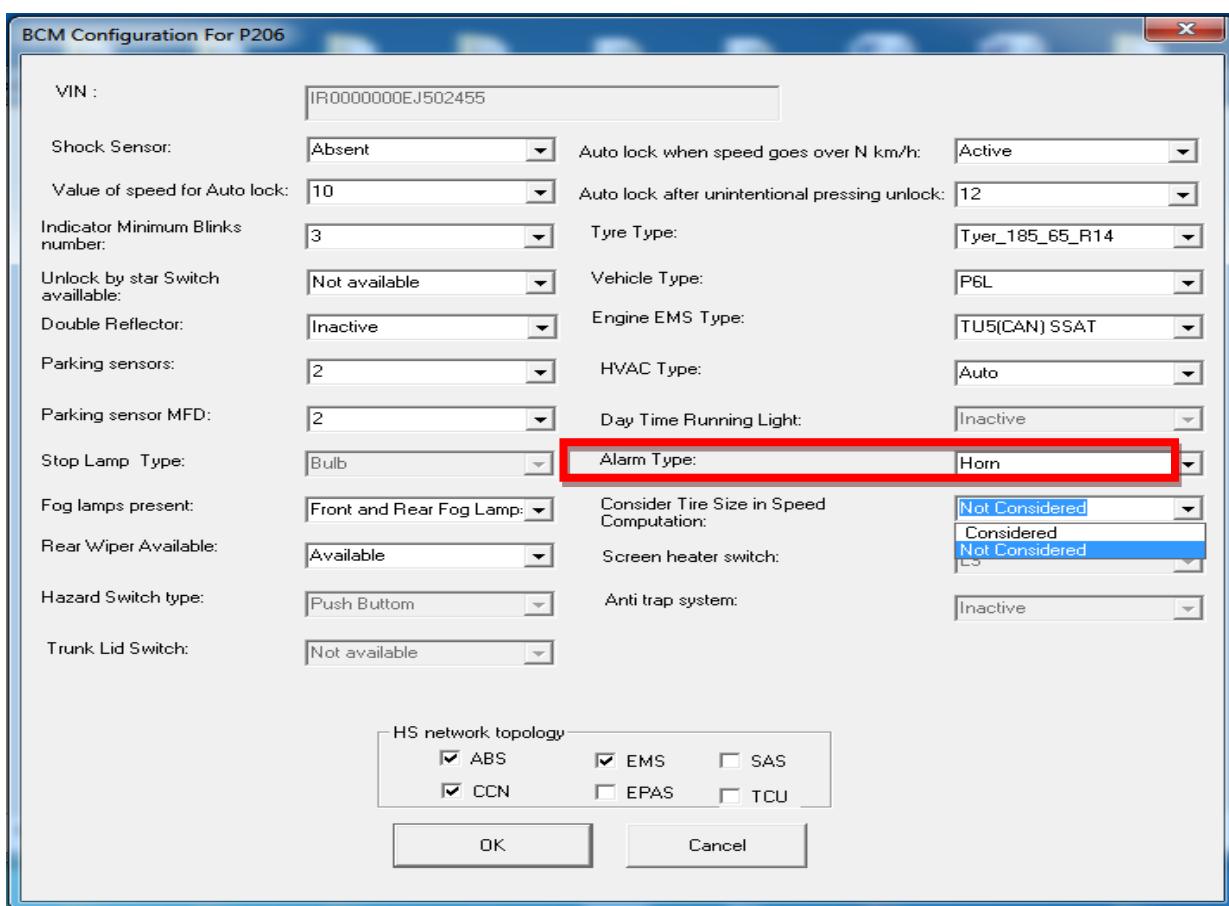

نکته: گزینه Not Available در حالت (غیر فعال) باید باشد.



## بیکر بندی نود BCM کروز

Vehicle Type: P206 SD without Rear sensor

**CAN/HS network topology**

- Base(CBM,EMS,ABS)
- Airbag
- ICU

**CAN/LS network topology**

- Base(CBM,Cluster)
- FAM
- DSM
- MFD

**LIN topology**

- Rear Sensor
- DSM

**Window Winder Auto Mode Detection**

Auto Min:	<input type="text" value="100"/>	Window winder Anti TrapMode:	<input type="text" value="Disable"/>
Auto Max:	<input type="text" value="250"/>	Airbag Availability:	<input type="text" value="Available"/>

**Window Module Status:** FRH Auto Disable

**Stop Lamps Type:** Bulb(Standard)

**Alarm Mode:**

**Road Finder:**

**Rear Fog Lamps Type:** 2 Lamps

**Side Lamps Type:** 6 Lamps

**Reverse Lamps Type:** 2 Lamps

**Tire Type:** R14

**Shock Sensor:**

نکته: گزینه آلام مد باید در حالت غیر فعال باشد.

روش های عیب یابی سریع دزدگیر به شرح زیر می باشد

راه حل پیشنهادی	نوع ایراد
۱- قفل صفحه کلید ریموت چک شود. ۲- باتری ریموت چک شود. ۳- تعریف مجدد ریموت انجام شود. ۴- آنتن دستگاه چک شود(دزدگیر تصویری) ۵- ریموت تعویض شود. ۶- برد اصلی دستگاه تعویض شود.	ریموت کار نمی کند.
۱- دزدگیر در حالت تعمیرگاه قرار دارد. ۲- حساسیت سنسور ضربه تنظیم شود. ۳- سنسور ضربه تعویض شود. ۴- برد اصلی دستگاه را تعویض کنید.	دزدگیر در زمان تحریک توسط ضربه عمل نمی کند
۱- دسته سیم دزدگیر کامل جدا شود ۲- سوکت های اصلی دسته سیم خودرو در موقعیتشان(CCN-BCM) نصب شود ۳- عملکرد قفل مرکزی خودرو با استفاده از سوییچ خودرو مورد بررسی قرار گیرد. در صورت صحبت عملکرد ایراد می تواند از دسته سیم دزدگیر و یا کیت دزدگیر باشد ، در غیر اینصورت ایراد از خودرو می باشد .	دزدگیر عملکرد دارد ولی قفل مرکزی کار نمی کند
۱- با استفاده از دکمه روی ریموت فابریک خودرو یک بار درها بسته و باز شود . سپس یکی از درب های خودرو باز و بسته شود توجه: در صورت مجهز بودن خودرو به دزدگیر از سوییچ فابریک جهت باز و بست قفل مرکزی استفاده نشود	دزدگیر با استفاده از ریموت غیر فعال شده است اما خودرو به طور پیوسته فلاشر می زند

<p>۲ در صورت بسته بودن تمام درها در زمان باز بودن سوییچ نباید باز بودن هیچ کدام از درب های خودرو بر روی نمایشگر بالای داشبرد نشان داده شود، در این صورت عملکرد سوییچ لادری در مربوطه کنترل شود</p>	
<p>۱-اگر ریموت اول کد گرفت و ریموت دوم کد را قبول نکرد، ریموت دوم می بایست تعویض گردد.</p> <p>۲-اگر ریموت اول کد نگرفت، یا ریموت خراب است یا مشکل در آنتن سیستم وجود دارد.</p>	<p>مشکلات کد دهی ریموت (هنگام کد دهی ریموتهای دستگاه در هنگام شروع به کار سیستم دزدگیر برای اولین بار)</p>
<p>۱-حساسیت چشمی التراسونیک بالای داشبرد تنظیم شود.</p> <p>۲-حساسیت سنسور ضربه تنظیم شود.</p> <p>۳-چشمی التراسونیک تعویض شود.</p>	<p>دزدگیر بی دلیل آژیر می کشد</p>